


**SHARP**<sup>®</sup>

# Руководство Пользователя

(управление сенсорной панелью)

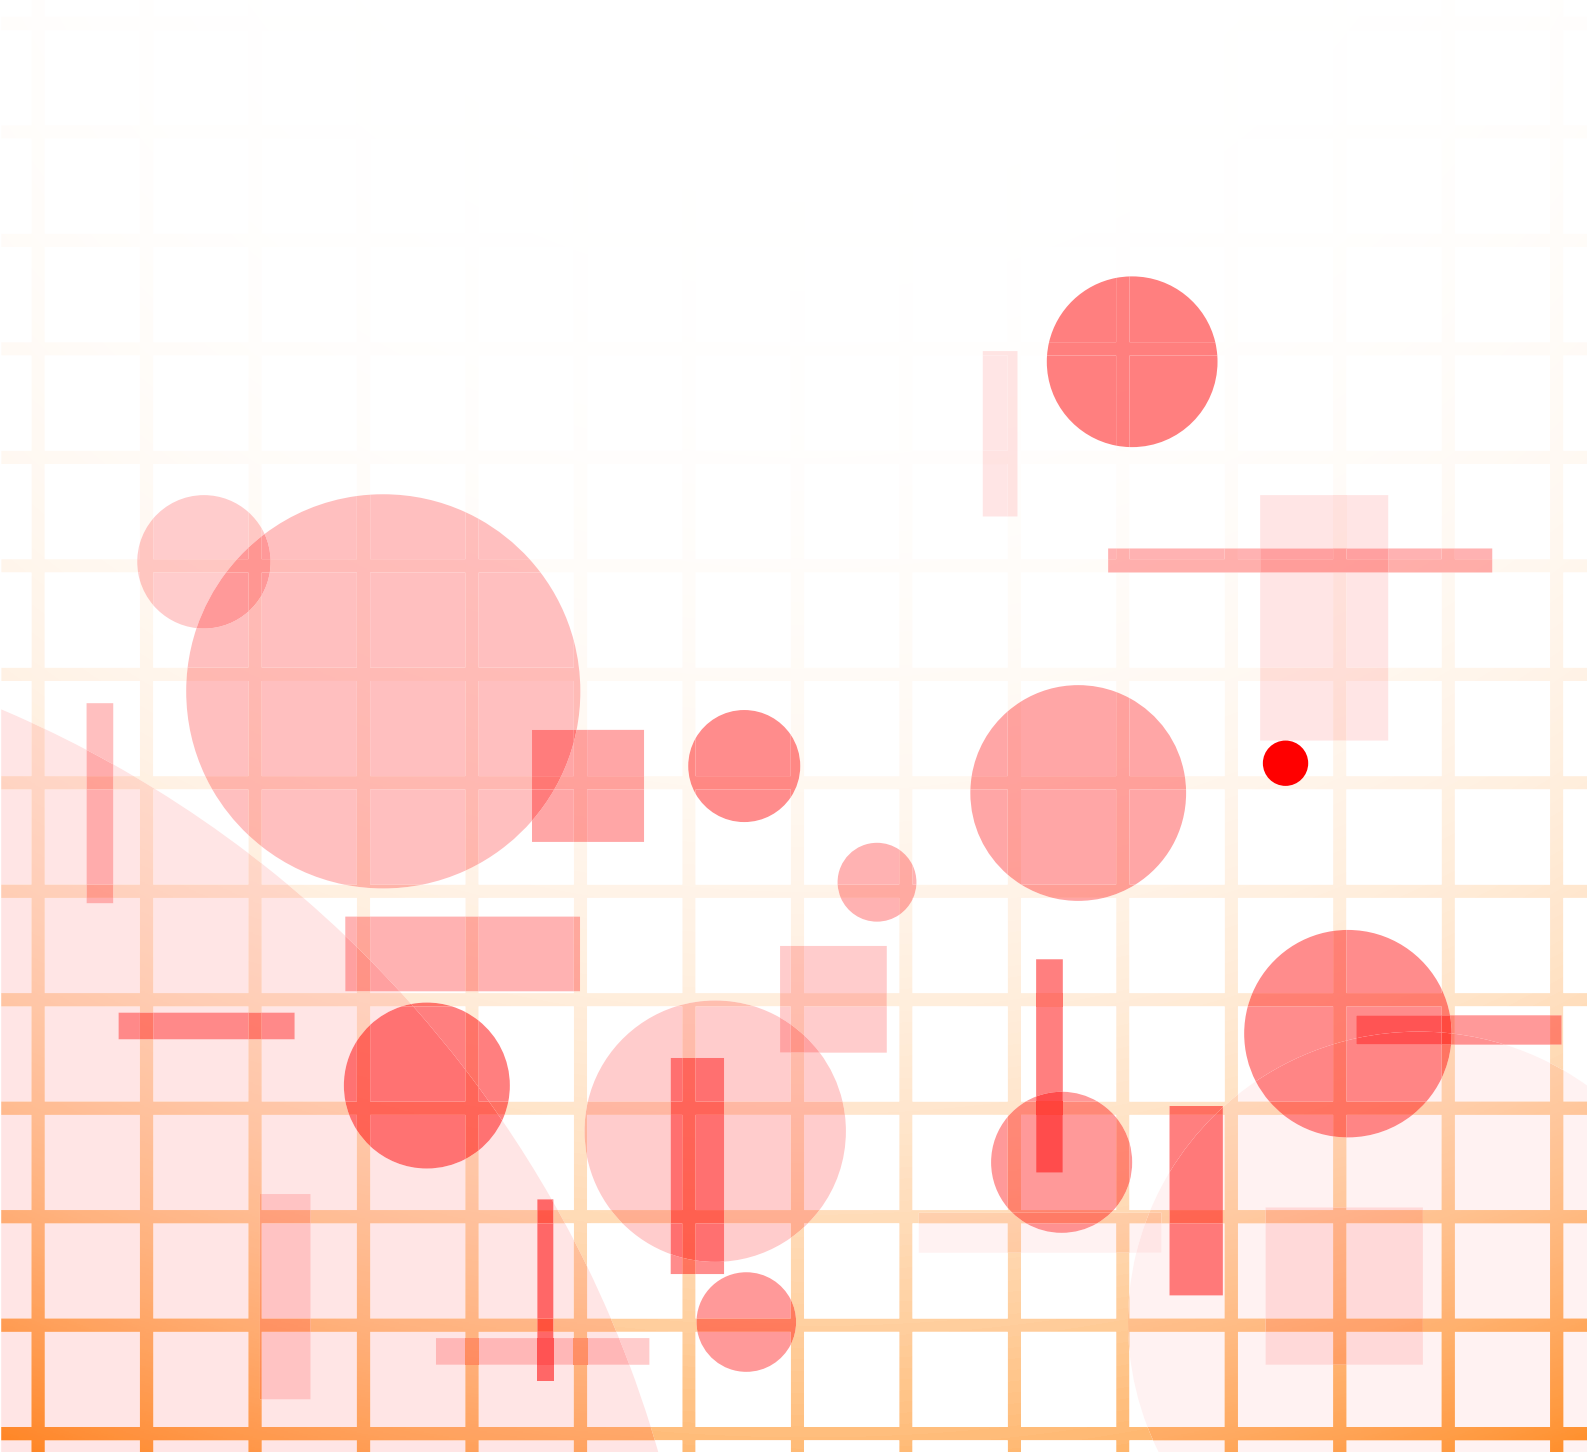

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ</b> .....	<b>3</b>
<b>СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ</b> .....	<b>4</b>
• ТИПЫ КАСАНИЙ .....	4
• ГЛАВНЫЙ ЭКРАН .....	8
• ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КНОПКИ .....	12
• ПАНЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ .....	13
• ЭКРАН ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ МЕНЮ И НАСТРОЕК .....	13
<b>ОСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ ЗАДАНИЕ, ПРИОРИТЕТНАЯ ОБРАБОТКА И ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ</b> .....	<b>16</b>
• ТИПЫ ЭКРАНОВ СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЯ .....	16
• ОСТАНОВ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОГО ИЛИ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ .....	18
• УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ .....	19
• ПРОВЕРКА ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМОГО ЗАДАНИЯ .....	21
• ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ .....	22
• СВЕДЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В СПИСКЕ ЗАДАНИЙ .....	23
<b>НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ (Настройка интерфейса)</b> .....	<b>26</b>
• ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАСТРОИТЬ .....	27
• ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТРОЙКЕ ИНТЕРФЕЙСА .....	29
<b>РЕДАКТИРОВАНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА</b> .....	<b>32</b>
• ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА .....	32
• УДАЛЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА .....	35
• ИЗМЕНЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА .....	37
• ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА .....	40
• ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА .....	42
• ВОЗВРАТ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА К СОСТОЯНИЮ, УСТАНОВЛЕННОМУ ПО УМОЛЧАНИЮ .....	44
<b>РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОГО ЭКРАНА</b> .....	<b>46</b>
• СМЕНА ШАБЛОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КНОПОК НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ .....	46
• ВЫБОР ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА .....	48
• ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ТЕКСТА НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ .....	49
• ЗАМЕНА ФОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА .....	50
• ЗАМЕНА ФИКСИРОВАННЫХ КНОПОК .....	53
• УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА .....	55
• СМЕНА ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АППАРАТЕ .....	56
<b>ВВОД СИМВОЛОВ</b> .....	<b>57</b>
• НАЗВНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЫ .....	57
• ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ КЛАВИАТУРЫ .....	58

# О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

В этом руководстве описаны управление сенсорной панелью и настройка пользовательского интерфейса.

## Примечания

- Обозначение "МХ-xxxx" в данном руководстве относится к аппарату, где "xxxx" соответствует названию модели.
- В данном руководстве отсутствует подробное описание функций аппарата. Подробная информация об упоминаемых в данном руководстве названиях и функциях приведена в документе "Руководство пользователя".
- При подготовке данного руководства уделялось значительное внимание. При наличии каких-либо комментариев или вопросов относительно руководства обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Изделие прошло строгий контроль качества и проверку. В случае обнаружения какого-либо дефекта или другой проблемы обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.
- За исключением случаев, предусмотренных законом, SHARP не несет ответственности за сбои, возникающие во время эксплуатации изделия или его дополнительных устройств, сбои, вызванные неправильной эксплуатацией изделия и его дополнительных устройств, другие сбои, а также какие бы то ни было убытки, возникающие в результате эксплуатации изделия.

## Внимание

- Запрещается воспроизведение, адаптация или перевод содержимого данного руководства без предварительного письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об авторском праве.
- Любая информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без уведомления.

## Иллюстрации, панель управления, сенсорная панель и веб-страницы в данном руководстве

Обычно периферийные устройства поставляются дополнительно, однако отдельные периферийные устройства могут входить в стандартный комплект поставки некоторых моделей аппаратов.

В описаниях некоторых функций и операций предполагается, что установлены устройства, отличные от указанных выше. В зависимости от содержимого, модели и от того, какие периферийные устройства установлены, использование может быть невозможным. Подробная информация приведена в документе "Руководство пользователя".









- Приведенные в руководстве изображения экранов, сообщения и названия кнопок могут отличаться от реальных вследствие модификаций и усовершенствований изделия.
- Сенсорная панель, иллюстрации и экраны настроек в настоящем руководстве приведены только для справки. Они могут изменяться в зависимости от модели, параметров установки, настроек, отличных от настроек по умолчанию, страны и региона.
- Детали настроек системы, а также способы настройки могут отличаться в зависимости от модели.
- В настоящем руководстве предполагается, что используется полноцветный аппарат. Некоторые описания могут не относиться к черно-белым аппаратам.

# СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

## ТИПЫ КАСАНИЙ

Кроме обычного касания, сенсорная панель поддерживает длительное касание, резкое движение, скольжение.


### Типы управления

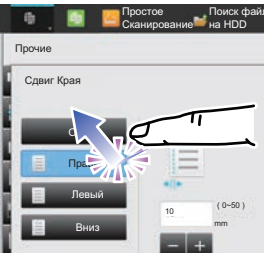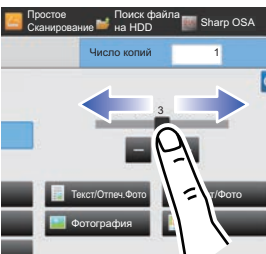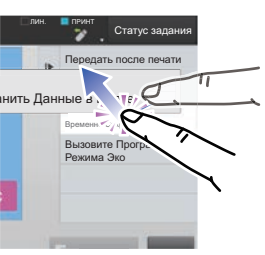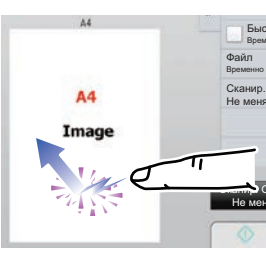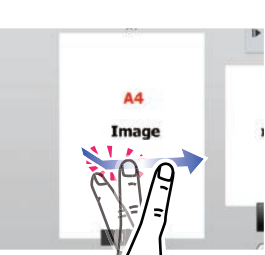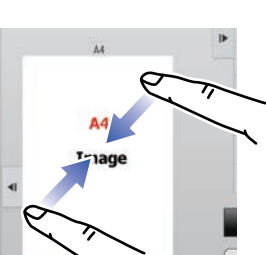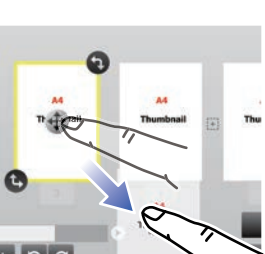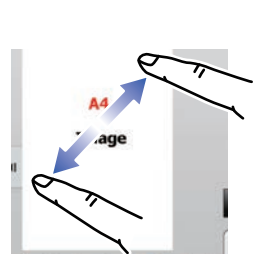	<p><b>Касание</b> Коснитесь панели пальцем, затем быстро уберите его. Этот способ используется для выбора кнопки, вкладки, флажка.</p>		<p><b>Скольжение</b> Коснитесь полосы прокрутки пальцем и переместите его вверх или вниз, чтобы прокрутить список с большим количеством элементов.</p>
	<p><b>Длительное касание</b> Коснитесь панели пальцем и удерживайте его некоторое время. Удерживайте его на панели действий или символах текстовом поле, чтобы символы отображались в окружности.</p>		<p><b>Двойное касание</b> Дважды коснитесь экрана. Используйте эту операцию для увеличения изображения на экране предварительного просмотра.</p>
	<p><b>Резкое движение</b> Резко проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы быстро переместить изображение в режиме предварительного просмотра.</p>		<p><b>Сведение</b> Коснитесь экрана двумя пальцами и двигайте их навстречу друг другу. Это движение используется для уменьшения изображения в браузере и на экране предварительного просмотра.</p>
	<p><b>Перетаскивание</b> Выполните перетаскивание (коснитесь сенсорной панели и переместите палец в любом направлении), чтобы переместить страницу в режиме предварительного просмотра оригинала.</p>		<p><b>Разведение</b> Коснитесь экрана двумя пальцами и двигайте их в разные стороны. Это движение используется для увеличения изображения в браузере и на экране предварительного просмотра.</p>

## Действие на соответствующих экранах

### Кнопка (касание)

- A. Коснитесь элемента, чтобы выбрать его. Цвет выбранной кнопки изменится.
- B. Касайтесь цифровых кнопок, чтобы вводить цифры.
- C. Коснитесь, чтобы увеличить или уменьшить значение. При длительном касании значение будет увеличиваться или уменьшаться, пока палец или стилус не будет отведен от сенсорной панели.
- D. Коснитесь, чтобы установить флажок  и включить соответствующий параметр.
- E. Коснитесь здесь, чтобы закрыть экран.

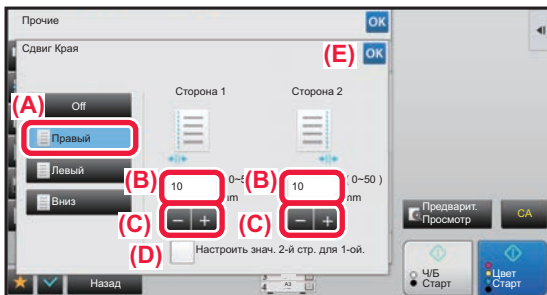


### Список (касание, скольжение, резкое движение)

- A. Коснитесь элемента, чтобы выбрать его. Цвет выбранного элемента изменится.
- B. Перетащите ползунок вверх или вниз.  
Ползунок появляется, если элемент не помещается на экране.
- C. Резко проведите пальцем по кнопке вниз или вверх. Элемент будет прокручен вверх или вниз.




### Ползунок (скольжение)

- A. Перемещайте ползунок из стороны в сторону.

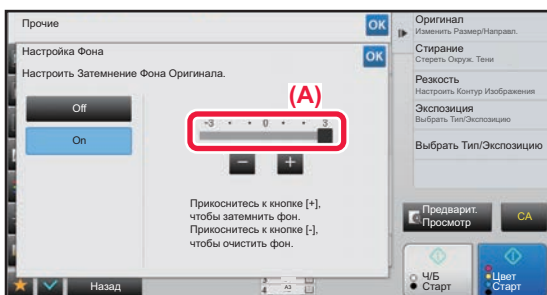


## Вкладка (касание)

А. Коснитесь вкладки, чтобы отобразить ее содержимое.

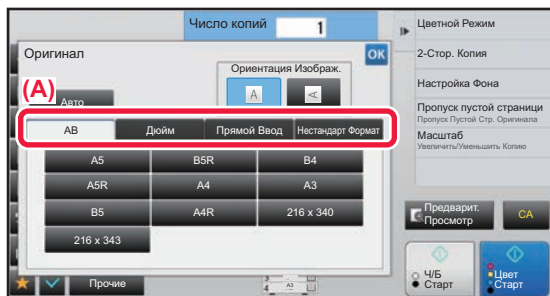

## Экран предварительного просмотра (двойное касание / сведение / разведение)

А. Если на экране предварительного просмотра выполнена операция "сведение", изображение на экране уменьшается. Если же выполнена операция "разведение", изображение увеличивается. Изображение также увеличивается, если выполнена операция "двойное касание".

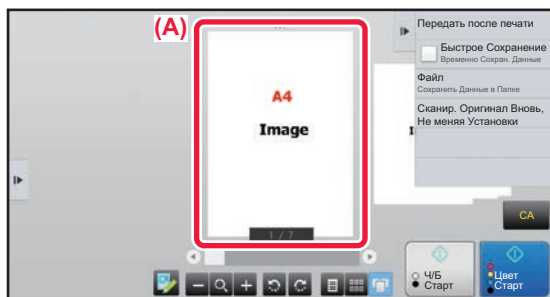

## НАСТРОЙКИ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорное управление, выполняемое на сенсорной панели, можно настроить в "Установки (администратор)" – [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Установки Состояния] → [Программы Оператора].

### Программы Оператора

#### Установка Автоматического Сброса

Время до активизации функции автоматического сброса можно установить в диапазоне от 10 до 240 секунд с шагом 10 секунд.

Если аппарат не будет использован в течение указанного в данной установке времени, функция автоматического сброса удалит все выбранные установки и возвратит на дисплей основной экран режима копирования или экран состояния заданий.

#### Отменить Таймер

Используется для деактивации функции автоматического сброса.

### Программы Оператора

#### • Время Принятия Ключевого Ввода

Этот параметр определяет время, в течение которого необходимо прикоснуться к кнопке сенсорной панели для того, чтобы было зарегистрировано касание. Это время может быть установлено в диапазоне от 0 до 2 секунд с шагом 0,5 секунды.

Увеличивая это время, можно предотвратить возможность случайного касания кнопки. Однако при этом не следует забывать о том, что увеличение времени затрудняет отслеживание ввода данных.

#### • Отключение Двойного Нажатия Клавиши

Используется для отключения повтора кнопки.

Повтор кнопки позволяет постоянно изменять значение, пока выполняется касание кнопки, а не только при каждом ее касании.

#### Время для приема клавишного набора длительного касания

Выберите время касания, которое будет определено как длительное.

#### Установка интервала двойного касания

Установите интервал определения двойного касания.

### Звуковой Сигнал При Нажатии На Клавиши

Звук касания кнопки можно настроить в "Установки (администратор)" – [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Параметры настройки звука] → [Параметры настройки звукового сигнала (стандартные)].

#### Звуковой Сигнал При Нажатии На Клавиши

Выбор уровня громкости звукового сигнала касания кнопки или выключение звукового сигнала.


#### Установить Звук Касания Клавиш по Умолчанию

При установке значения экспозиции на экране настройки экспозиции каждого режима по достижении контрольного значения три раза звучит короткий звуковой сигнал.

Экран, для которого действует установка	Исходное значение
Экран установки масштаба в основном экране режима копирования	Масштаб 100%
Экран установки экспозиции на основном экране режима копирования	Уровень экспозиции: 3 (средний)
Экран настройки экспозиции в основном экране режимов факса, Интернет-факса и сетевого сканера	
Экран настройки экспозиции для Сканирования на HDD в режиме хранения документов	

## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

При нажатии на кнопку [Окно Home] на панели управления на сенсорной панели отображается главный экран. На главном экране отображаются кнопки, предназначенные для выбора режимов или функций.

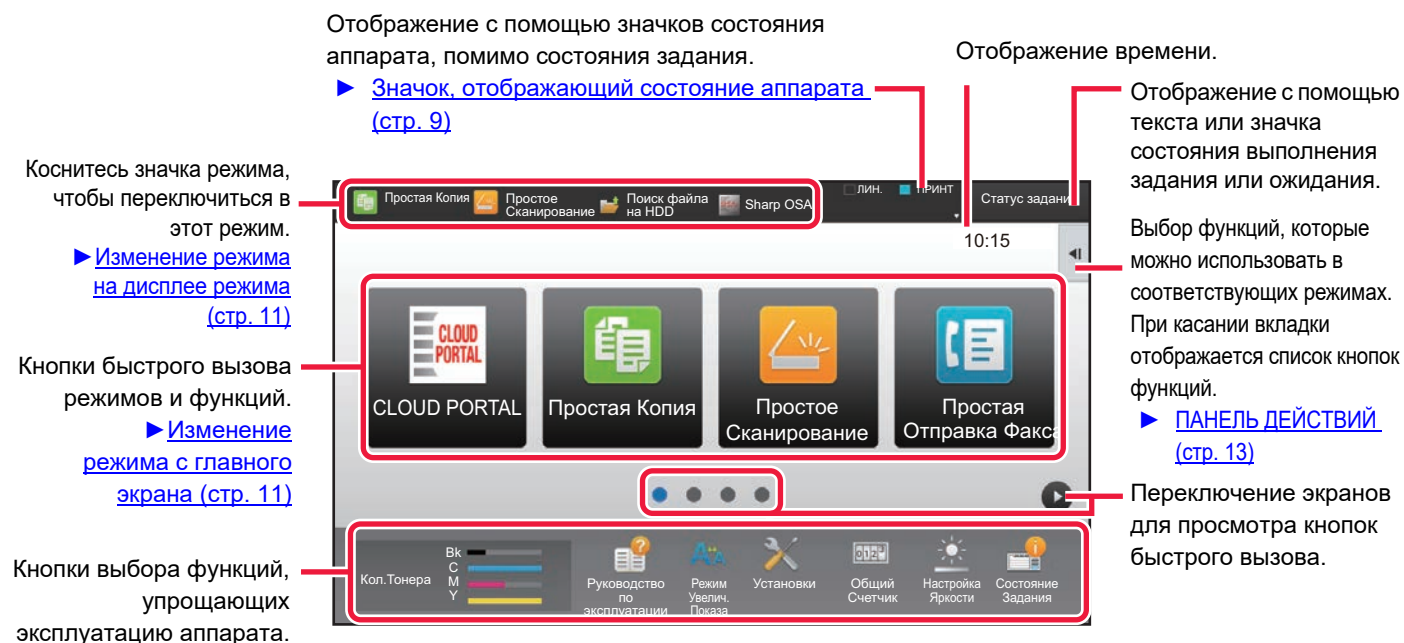

Последовательность действий по добавлению и удалению кнопок быстрого вызова приведена в документе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)".



### • Установка главного экрана для каждого списка "Список Группы Избран. Операций"

В режиме настройки (администратор) выберите [Пользов. Упр.] → [Параметры Управления Доступом] → [Группа Избранных Операций] → [Список главного экрана].

Выполните эту настройку, если используется аутентификация пользователей.

### • Отображение кнопок быстрого доступа для функции внешней связи:



























Вы можете добавить кнопки быстрого доступа для функций внешней связи (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (Эл. Почта)) на главный экран.

Эти функции можно настроить в системных параметрах настройки. Если функция в системных параметрах настройки включена, кнопку быстрого доступа для нее можно добавить на главный экран.

Подробные сведения приведены в документе "Руководство по Cloud Connect".



## Значок, отображающий состояние аппарата

Значок	Состояние аппарата	Значок	Состояние аппарата
	Выполняется обработка данных принтера.		Установлено устройство USB.
	Выполняется печать данных принтера.		Включена система поддержки поля.
	Имеются отправленные данные.		Ввод однобайтовых алфавитно-цифровых символов
	Имеются данные, переадресованные с ошибкой.		Установлен комплект безопасности данных.
	Имеются полученные данные.		Подключение к точке доступа (уровень 4)
	Имеются полученные данные конфиденциального факса.		Подключение к точке доступа (уровень 3)
	Полученные данные удерживаются.		Подключение к точке доступа (уровень 2)
	Имеются полученные данные предварительного просмотра.		Подключение к точке доступа (уровень 1)
	Происходит обмен данными OSA.		Подключение к точке доступа отсутствует
	Включен режим увеличенного показа.		Плохое подключение устройства беспроводной локальной сети в аппарате*
	Включен режим энергосбережения.		Ожидание подключения к точке доступа
	Выдано уведомление о техническом обслуживании.		Не подключен сетевой кабель.
	Выполняется удаленное управление.		Состояние перманентности файла журнала заданий изображений

\* Обратитесь к Вашему дилеру или в ближайшее уполномоченное сервисное представительство.

## Параметры Экрана Дисплея

Сенсорное управление, выполняемое на сенсорной панели, можно настроить в "Установки (администратор)" – [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Установки Состояния] → [Параметры Экрана Дисплея].

### Режим Увеличенного Показа

Вывод на экран больших символов.

 Если включен режим больших символов, в системной области выводится значок .

### Установка Времени Отображения Сообщений На Дисплее.

Время, в течение которого появившееся сообщение будет оставаться на сенсорной панели (до его автоматического сброса) может быть установлено в интервале от 1 до 12 секунд.

### Настройка языка

Можно выбрать язык, на котором будет отображаться информация на сенсорной панели.



Если включена аутентификация пользователя и язык дисплея задан в группе избранных операций, приоритет отдается этой установке.

---

## Настройки Дисплея По Умолчанию

Установите экран, который будет отображен посл автоматического сброса и входа в систему.

### Показать Меню Избранного по Умолчанию

Можно настроить аппарат так, чтобы при выборе режимов в первую очередь отображались "Избранное".

### Показать Рабочую панель по умолчанию.

Указание на необходимость или отсутствие необходимости отображения рабочей панели на экране.

### Если шнур ЛВС не подключен, выводится значок.

Выводить значок, если не подключен шнур ЛВС.

### Отображать диалоговое окно подтверждения в случае отмены задания.

Вывод диалога подтверждения при отмене задания.

### Отобразить уведомительное сообщение о состоянии

Задайте, должно ли отображаться уведомление по завершении задания.

### Ограничить отображение Общего Счетчика

Если этот параметр включен, при проверке общего количества отпечатков с главного экрана общее количество отпечатков скрыто.

### Переключить отображение количества комплектов на состояние задания

Выбор того, что будет выводиться в состоянии задания: оставшееся количество наборов или финальное количество наборов.

### Показать приблизительное время запуска задания

Укажите, должно ли в состоянии задания отображаться расчетное время его начала.

### Порядок Расположения 10-Кнопочной Клавиатуры

Выбор сортировки числовых ключей: по возрастанию с "1" в верхнем левом углу или с "1" в нижнем левом углу.

### Настройка Дисплея с Главного Устройства

Выбор настроек информации о пути к месту назначения, отображаемой при выборе режима настроек на аппарате.

#### Отобразить Текущий Путь

Настройка вывода в информации о пути текущих элементов настроек.

#### Включите ссылку на текущий путь

Настройка активности ссылки вверху.


#### Настройка индикации

Выбор цвета фона сенсорной панели. Каждый раз при изменении шаблона меняется изображение сенсорной панели внизу экрана.


## ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА

### Изменение режима с главного экрана

Нажмите на кнопку [Окно Home].

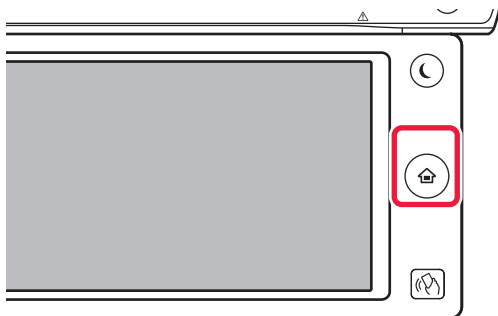


Коснитесь значка режима.

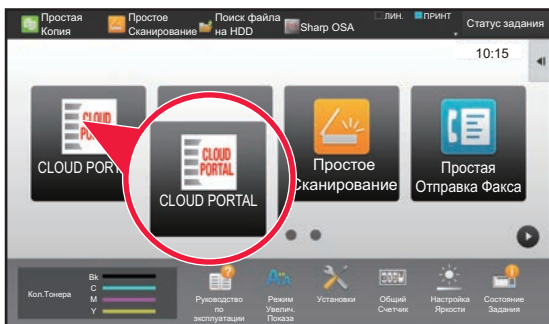


### Изменение режима на дисплее режима


Коснитесь дисплея режима.

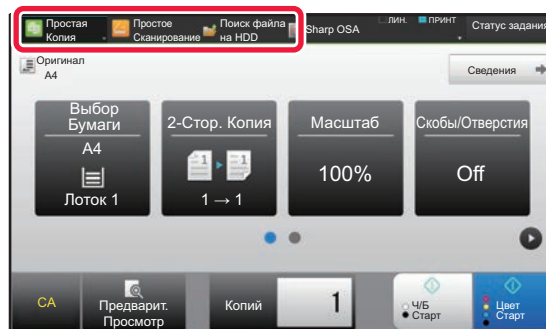

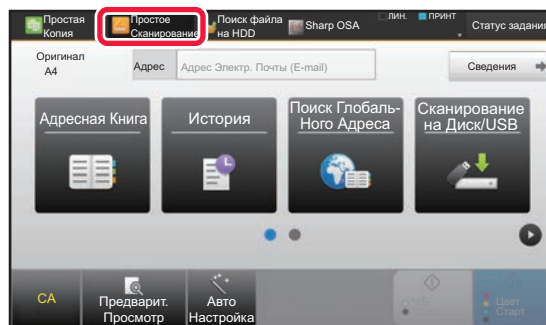

Коснитесь кнопки со значком ▾.

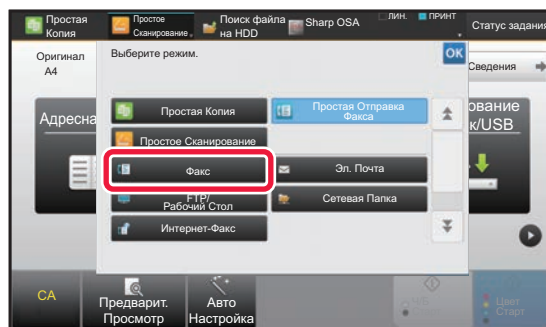

Коснитесь кнопки требуемого режима.



 Операции редактирования главного экрана описаны в документе "[РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОГО ЭКРАНА \(стр. 46\)](#)".


-  **Отобразить настройки кнопки режима**  
В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Отобразить настройки кнопки режима].  
Настройка отображения кнопок режимов в верхней части экрана.
- Отобразить кнопки режимов на главном экране**  
Выберите кнопки режимов, который должны отображаться.
- Ключи режима отображения на главном экране**  
Можно также включить отображение кнопок режимов на главном экране.

## ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КНОПКИ

### Цифровые кнопки

Чтобы ввести цифру, коснитесь соответствующей кнопки.


Чтобы удалить введенную цифру, коснитесь кнопки [C].

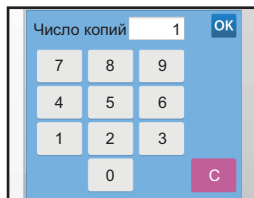

На экране ввода адреса можно вводить как цифры, так и другие символы, а также в этом режиме предоставляется другой шаблон расположения кнопок. Можно также перемещать курсор, используя кнопку [←] и [→]. Чтобы удалить один символ слева от курсора, нажмите кнопку [C].

### Кнопка [Старт] (кнопка [Ч/Б Старт] и кнопка [Цвет Старт])


Коснитесь кнопки, чтобы начать печать или отправку изображения.

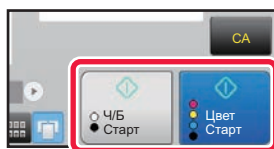

В режиме копирования отображаются кнопки [Ч/Б Старт] и [Цвет Старт].

### Кнопки [Отменить Копирование], [Хранение Отменено], [Отменить Сканир] и [Передача Отменена]

Коснитесь кнопки, чтобы остановить копирование, печать или передачу.

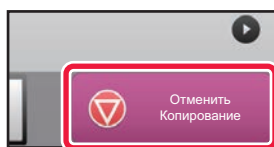

### Кнопка [CA]






Коснитесь этой кнопки, чтобы отменить все внесенные изменения в настройки и восстановить исходные значения для всех режимов.

# ПАНЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ

При настройке функций в каждом режиме на панели действий отображаются рекомендованные функции. С панели действий можно настроить функции или объединить настроенную функцию с функцией, отображаемой на панели действий.

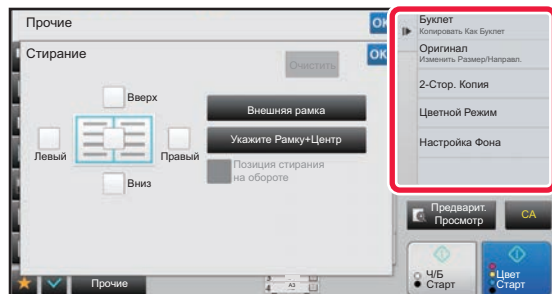Если панель действий не появляется, коснитесь вкладки панели действий.



- Отображаемые на панели действий функции варьируются в зависимости от режима или настроек этих функций.
- Если слишком много функций в соответствии с их настройками должны отображаться на панели действий, для того чтобы просмотреть их все, панель можно прокручивать по вертикали с помощью ползунка либо касаясь значков  и .
- В режиме увеличенного показа часть текста на панели действий может не отображаться. Для того чтобы отобразить текст целиком, коснитесь частично скрытой кнопки длительным касанием или передвиньте вкладку панели действий влево.



### Постоянное отображение панели действий

В режиме настройки (администратора) выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Настройки Состояния] → [Показать Рабочую панель по умолчанию].

# ЭКРАН ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ МЕНЮ И НАСТРОЕК

После регистрации часто используемых функций, настроенных в избранном для копирования или отправки изображений, можно выполнять их быстрый вызов.



Избранное можно использовать в обычном режиме.

## Установка Кнопки Предпочтений

В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Установка Кнопки Предпочтений].

Выбор информации, которая появляется при касании кнопок избранных операций в обычном режиме.

Выберите вкладки копирования, сканирования, интернет-факса, факса и ввода данных и настройте параметры экранов кнопок избранных операций в каждом из обычных режимов.

### Номер Избранной Клавиши

Задание номера кнопки избранной операции.

Элементы будут выводиться в том порядке, в котором они выводятся на этом экране, начиная с элемента, настроенного как № 1.

### Назв. Клавиши

Введите не более 20 знаков для названия кнопки избранных операций.

### Функциональное Меню

Для настройки функций, таких как "Другие функции", выберите функции в меню.

### Программа


Для настройки программы выберите одну из предустановленных программ в списке программ.

### Не Отображать

Можно скрыть заданную кнопку на экране кнопок избранных операций.

## Регистрация функции в Избранном

1

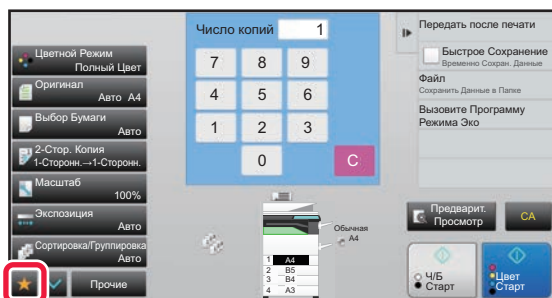

Коснитесь  .

2

На панели действий коснитесь пункта [Редактировать Избранное].

3

Коснитесь кнопки [Зарегистрировать Кнопку].


Необходимы права администратора.

4

Коснитесь кнопки функции, которую нужно зарегистрировать.


## Вызов функции из Избранного

1

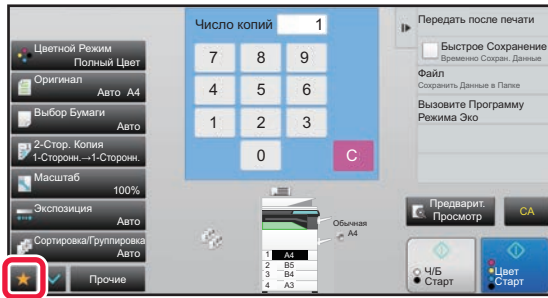


Коснитесь  .

2

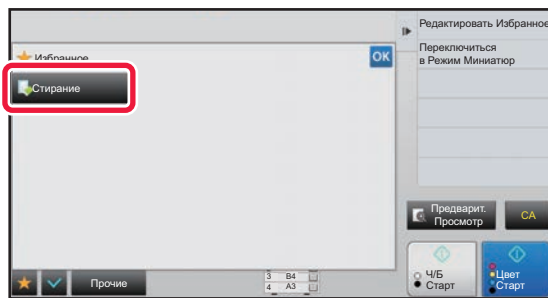


Коснитесь кнопки функции, которую нужно вызвать.




- Избранное может регистрироваться или редактироваться только аутентифицированными пользователями и администраторами.
- Не прошедшие аутентификацию пользователи могут вызывать и использовать функции, зарегистрированные в Избранном администраторами.  
Параметры вызова функций из Избранного и выполнения/запрета редактирования можно настроить, выбрав в режиме настройки (администратора) [Пользов. Упр.] → [Параметры Управления Доступом] → [Уполномоченная Группа].
- Для редактирования Избранного коснитесь значка  , затем коснитесь кнопки [Редактировать Избранное] на панели действий.

## Экран подтверждения параметров

Список настроенных функций можно отобразить и проверить.

Если на начальном экране любого режима коснуться значка  , отобразится экран подтверждения параметров.

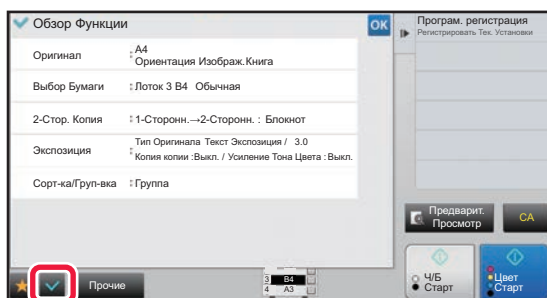


# ОСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ ЗАДАНИЕ, ПРИОРИТЕТНАЯ ОБРАБОТКА И ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

## ТИПЫ ЭКРАНОВ СОСТОЯНИЯ ЗАДАНИЯ

Коснитесь дисплея состояния задания, чтобы открыть экран состояния задания. Повторно коснитесь дисплея, чтобы вернуться в предыдущий режим.

Экран состояния задания содержит следующие четыре вкладки. Коснитесь соответствующей вкладки, чтобы выбрать требуемый список заданий.

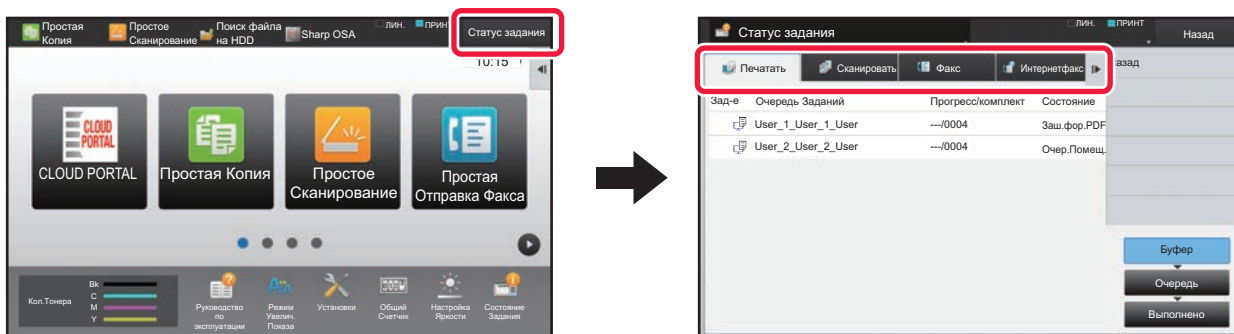

### • Печатать

На этой вкладке приведен список таких заданий на печать, как копирование, печать с ПК, прямая печать из USB, печать факсов и других полученных данных.

### • Сканировать

На этой вкладке приведен список заданий с преобразованными изображениями для сообщений электронной почты и заданий отправки изображений на сервер FTP или на рабочий стол.

### • Факс

На этой вкладке приведен список заданий отправки факсов по телефонной линии.

### • Интернетфакс

На этой вкладке приведен список заданий отправки факсов по Интернету.



Фоновый цвет дисплея состояния задания меняется следующим образом.

- Зеленый: Текущее задание
- Желтый: разогрев/ожидание.
- Красный: ожидание устранения ошибки.



### • Запрет отображения и изменения информации о заданиях других пользователей при включенной аутентификации пользователя

В режиме настройки (администратора) выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Установки По Умолчанию] → [Включить Состояние Задания в аутентификацию пользователя] → [Отключить отображение или изменение информации других пользователей в меню "Состояние задания"] и установите флажок [].

### • Организация Очереди Буферных Заданий

При активизации этой функции принятые задания на печать выводятся на дисплей очередности буферных заданий экрана состояния заданий. После проведенного анализа в аппарате задания перемещаются в очередь заданий.

В очереди буферных заданий отображаются задания, которые еще не были анализированы.


В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Установки Принтера] → [Настройки Состояния] → [Организация Очереди Буферных Заданий].



Задания на всех вкладках разделены на три группы.

В зависимости от состояния обработки задания перемещаются между группами [Буфер], [Очередь] и [Выполнено] в указанном порядке.

Чтобы отобразить задания на дисплее списка заданий по состоянию обработки, коснитесь кнопки [Буфер], [Очередь], [Выполнено].

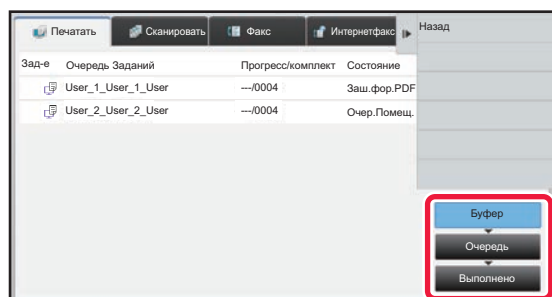

- **Список буфера (отображается только при получении задания на печать с компьютера)**

Содержит задания на печать до их передачи на аппарат с компьютера. После того как передача будет закончена, задания переместятся в список очереди заданий.

В случае печати зашифрованного файла PDF с помощью функции прямой печати здесь вводится пароль для печати файла.

- **Список очереди заданий**

Содержит текущие и ожидающие выполнения задания копирования, печати с компьютера и печати принятого факса. В этом списке также отображаются текущие задания, ожидающие отправки данных по факсу или отправки данных изображения, преобразованного в аппарате. После того как печать или передача будет закончена, задания переместятся в список выполненных заданий.


- **Список выполненных заданий**

Содержит выполненные задания на копирование, печать, передачу данных.

## ОСТАНОВ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОГО ИЛИ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ

**1** Коснитесь дисплея состояния задания, затем коснитесь вкладки, содержащей задание, которое требуется остановить или удалить.

**2**

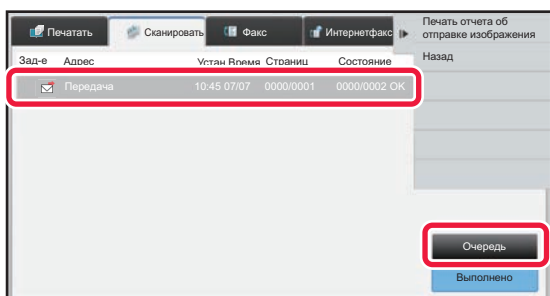

Коснитесь кнопки [Очередь].




Если требуется остановить отправляемое с компьютера задание на печать, коснитесь кнопки [Буфер].

**3**

**Коснитесь задания, которое требуется остановить или удалить, затем на панели действий коснитесь пункта [Стоп/Удалить].**

Коснитесь кнопки [Отменить] на экране подтверждения остановки задания.



Если в ходе выполнения аппаратом задания на копирование или печать заканчивается бумага, это задание можно отменить на экране состояния задания. Если требуется удалить несколько заданий, на панели действий коснитесь флажка [Ввести Режим Множеств. Выбора], чтобы он приобрел следующий вид: .



- Печать принятого факса или интернет-факса остановить нельзя.
- Если задана передача задания, такое задание отменить нельзя.

## УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТА ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ

Эта функция устанавливает очередность обработки заданий на копирование, печать, отправку изображений, полученных позднее заданий, которые уже находятся в очереди на печать или отправку.




Установка очередности обработки зависит от типа задания следующим образом.

- Задание на вкладке печати  
Текущее выполняемое задание будет приостановлено для обработки задания с более высоким приоритетом.
- Задание на вкладке сканирования/факса/интернет-факса  
Задание с более высоким приоритетом будет помещено в очереди сразу за текущим выполняемым заданием.

1


Коснитесь дисплея состояния задания, затем коснитесь задания, приоритет которого нужно изменить.

2

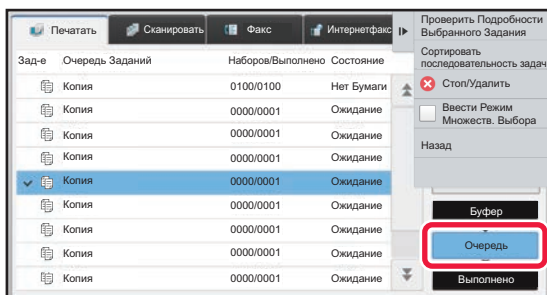

Коснитесь кнопки [Очередь].


3

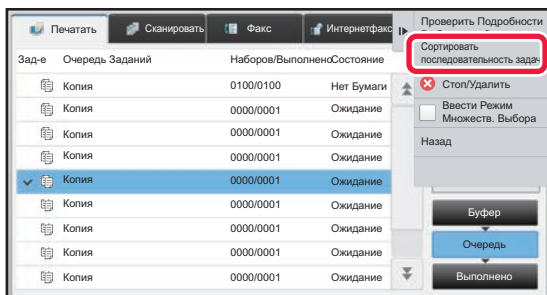





Коснитесь задания, приоритет которого нужно изменить, затем на панели действий коснитесь пункта [Сортировать последовательность задач].
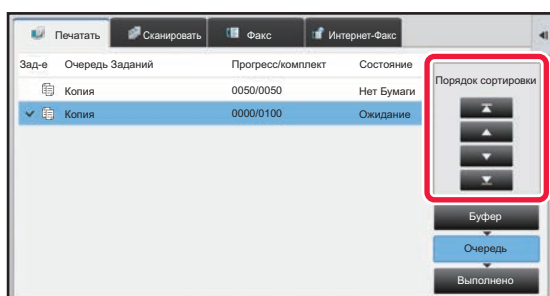
## Изменение порядка заданий





Если выполняется какое-либо задание, при изменении порядка заданий его выполнение может быть прервано или это задание может быть перемещено в очереди назад. Коснитесь задания, которое нужно переместить, затем коснитесь одной из кнопок [Порядок сортировки].



- ключ   
Перемещение выбранного задания в начало очереди. Выполнение текущего задания прерывается и начинается выполнение выбранного задания.
- ключ   
Перемещение выбранного задания на одну позицию вперед. Если выбрано второе по очереди задание, при касании этой кнопки выполнение текущего задания прерывается и начинается выполнение выбранного задания.
- ключ   
Перемещение выбранного задания на одну позицию назад.
- ключ   
Перемещение выбранного задания в конец очереди.

### Задание сканера с выполнением по таймеру

Если выбрано задание сканирования с выполнением по таймеру, при касании кнопок изменения порядка оно переместится следующим образом.

- ключ   
Выполнение по таймеру отменяется и задание перемещается в позицию после выполняющегося задания (вторую с начала).
- ключ   
Выполнение по таймеру отменяется и задание перемещается в последнюю позицию в очереди (если имеется 3 задания – в 4-ю позицию)
- ключ  ,   
Эти кнопки использовать нельзя.



Перемещение перечисленные ниже заданий невозможно.

Выполняющееся в текущий момент задание, задания копирования с прерыванием, задания печати списков, задания при установленном в системных параметрах настройки параметре запрета прохождения.




### Отключение Печати с Лотка Ручной Подачи

В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Отключение Печати с Лотка Ручной Подачи].

Этот параметр используется для запрета печати из лотка ручной подачи (печати других заданий с остановкой текущего задания\* из-за того, что бумаги для выполнения этого задания нет ни в одном из лотков).

\* Сюда не относятся случаи завершения бумаги во время выполнения задания.

На вкладке печати, на экране "Очередь" может отображаться количество отпечатанных либо оставшихся копий для каждого задания.

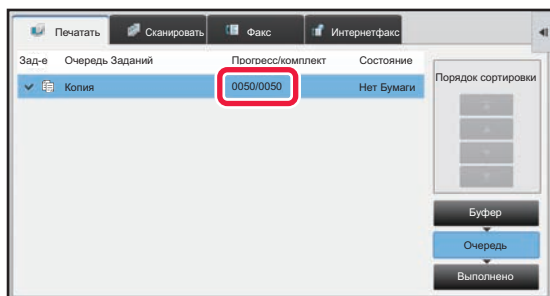


Переключение отображения количества отпечатанных копий или количества оставшихся копий для каждого задания В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Настройки Состояния] → [Переключить отображение количества комплектов на состояние задания]

## ПРОВЕРКА ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОГО ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМОГО ЗАДАНИЯ

1

Коснитесь дисплея состояния задания, затем коснитесь вкладки с заданием, параметры которого нужно проверить.

2

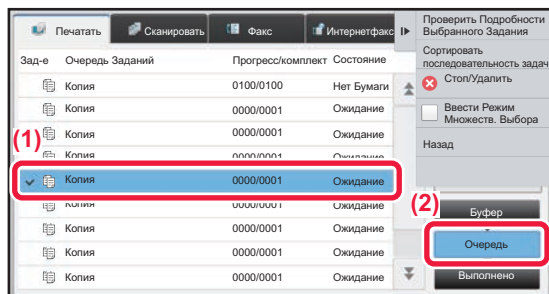

Коснитесь кнопки [Очередь].

3

Коснитесь задания, параметры которого нужно проверить, затем на панели действий коснитесь пункта [Проверить Подробности Выбранного Задания].




- В разных режимах отображаются разные параметры задания.
- Информация о значках на кнопках заданий и о сообщениях, отображаемых в поле "Состояние", приведена в разделе "[СВЕДЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В СПИСКЕ ЗАДАНИЙ \(стр. 23\)](#)".

## ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ

1


Коснитесь дисплея состояния задания, затем коснитесь вкладки с заданием, параметры которого нужно проверить.

2

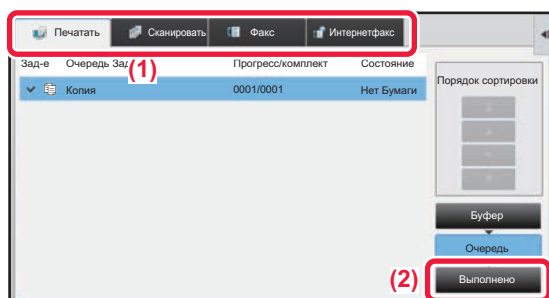

Коснитесь кнопки [Выполнено].

3

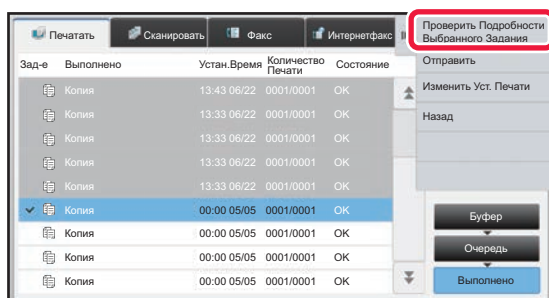

Коснитесь задания, параметры которого нужно проверить, затем на панели действий коснитесь пункта [Проверить Подробности Выбранного Задания].











Задания, которые можно проверить, будут отображены в виде кнопок. Коснитесь кнопки требуемого задания.

- В разных режимах отображаются разные параметры задания.
- Информация о значках на кнопках заданий и о сообщениях, отображаемых в поле "Состояние", приведена в разделе ["СВЕДЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В СПИСКЕ ЗАДАНИЙ \(стр. 23\)"](#).

## СВЕДЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В СПИСКЕ ЗАДАНИЙ

Ниже приведено описание значков задания и сообщений, отображаемых в поле "Состояние".

### Значки, указывающие на тип задания

	Задание на печать (RGB/CMYK)		Задание на копирование
	Задание "Сканирование на адрес электронной почты"		Задание "Сканирование на FTP"
	Задание "Сканирование в сетевую папку"		Задание "Сканирование на рабочий стол"
	Задание на передачу факса		Задание на получение факса
	Задание на передачу ПК-факса		Задание на передачу интернет-факса (включая SMTP-сервер)
	Задание на передачу ПК-интернет-факса		Задание на печать файла, отсканированного на HDD
	Задание на получение интернет-факса (включая SMTP-сервер)		Задание на коллективную рассылку* Задание маршрутизации
	Задание на тандемное копирование/печать		Задание коллективной передачи* Задание маршрутизации входящих данных (если у адресата групповой адрес)
	Задание на сканирование OSA		

\* Отображается в задании коллективной передачи.

## Сообщения, отображаемые в поле "Состояние"

### Текущее задание

Отображаемое сообщение	Состояние
"Печать"	Выполняется задание на печать
"Копирование"	Выполняется задание на копирование
"Соединение"	Выполняется соединение.
"Отправка"	Выполняется отправка.
"Получение"	Выполняется получение.
"Обработка"	Выполняется обработка
"Тел"	Разговор с другой стороной с помощью внешнего телефона.
"Остановлено"	Задание остановлено.
"Нет Тонера"	Нет тонера
"Нет Бумаги"	Нет Бумаги
"Замятие Бумаги"	Замятие бумаги
"Ожидание"	Ожидание
"Прогрев"	Разогрев
"Предел"	Достигнут предел для учетной записи
"Ожид. Отчета"	Время ожидания подтверждения передачи
"Ошибка"	Произошла ошибка при выполнении задания

### Зарезервированное задание

Отображаемое сообщение	Состояние
"Ожидание"	Задание ожидает выполнения.
"Режим Повт."	Повторное выполнение задания из-за ошибки связи или иной проблемы.
"Ожид. Отчета"	Ожидание подтверждения передачи интернет-факса
Дата и время на дисплее	Передача задания по таймеру (указанное время передачи отображается на дисплее).



## Выполненное задание

Отображаемое сообщение	Состояние
"ОК"	Нормальное завершение
"Передача ОК"	Передача выполнена.
"Линия NG Ск"	Не подключен кабель телефонной линии
"В Памяти"	Получение завершено, но факс еще не распечатан.
	Полученные данные (все страницы) не напечатаны или не переадресованы. (Полученные данные не удалены.)
"Принято"	Принятый факс напечатан.
	Факс принят.
	Полученные данные (каждый файл) сохранены.
"Переадр.[ОК]"	Полученные данные (каждый файл) переадресованы.
"БЫСТРО"	Передача БЫСТРО завершена.
"Остановлено"	Задание остановлено.
"Удалить"	Полученные данные удалены на экране проверки изображения.
"Число успешных передач/Всего адресов ОК"	Завершение операции коллективной передачи, серийного опроса или маршрутизации.
	Если передача по 3 адресам из 5 произошла успешно, то появится сообщение "003/005 ОК".
"Нет Ответа"	Произошла ошибка из-за отсутствия ответа от адресата.
"Занято"	Произошла ошибка из-за того, что линия была занята.
"Принято"	Получено сообщение E-mail, отличное от интернет-факса
"Отказано"	Факс отправлен стороной, внесенной в список функции нежелательных факсов.
"NGxxxxxx"	Сбой передачи или получения данных из-за ошибки связи (отобразится 6-значный код ошибки xxxxxx).
"Ошибка"	Произошла ошибка при выполнении задания.
"Предел"	Задания с превышением максимального размера вложений электронной почты.
"displayed"*	Показано на принимающем аппарате, если настроено подтверждение доставки.
"dispatched"*	Переслано, а затем показано на принимающем аппарате, если настроено подтверждение доставки
"processed"*	Обработано без отображения на принимающем аппарате, если настроено подтверждение доставки
"deleted"*	Сообщение удалено на принимающем аппарате, если настроено подтверждение доставки
"denied"*	Принимающий аппарат отказался уведомлять отправляющий аппарат об обработке сообщения, если настроено подтверждение доставки
"failed"*	Возникло нештатное состояние, если настроено подтверждение доставки

\* Если принимающий аппарат произведен компанией SHARP, он вернет сообщение "dispatched", если факс получен нормально, или "processed" в случае сбоя приема.  
Если для Интернет-факса настроено подтверждение доставки, в сообщении электронной почты о доставке указывается значение расположения.

# НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ (Настройка интерфейса)


Функция настройки интерфейса позволяет настроить главный экран и кнопки быстрого вызова для упрощения эксплуатации аппарата.

Например, часто используются функции Тандем. Копия и Копирование Визиток, которые недоступны в режимах Простая Копия и Простое Сканирование. Необходимо с помощью кнопки быстрого вызова Копия или E-mail перейти к соответствующему экрану, выбрать кнопки быстрого вызова и коснуться нужных функций. Переместив эти кнопки быстрого вызова на начальную страницу главного экрана, можно быстро выбирать соответствующие функции.

Выполните настройку дисплея для упрощения эксплуатации аппарата.


Нужно, чтобы отображалась только небольшая группа используемых кнопок.

Нужно, чтобы фон был ярким.

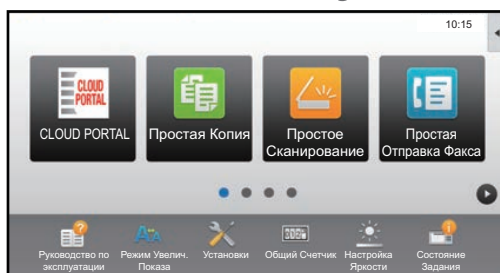

Нужно, чтобы на начальном экране отображались наиболее часто используемые кнопки.


Нужно проверять оставшееся количество тонера.

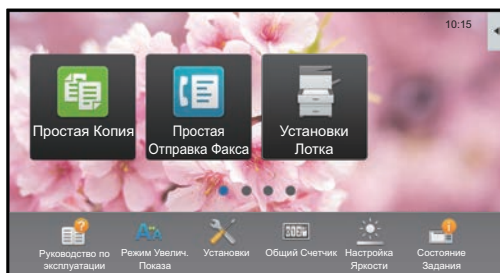

Настроив главный экран, можно получить непосредственный доступ к функциям и параметрам, а также проверять уровень тонера. Также можно заменить фон пользовательским изображением, например, одним из ваших любимых изображений.

## ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАСТРОИТЬ

Можно настроить показанные ниже элементы.

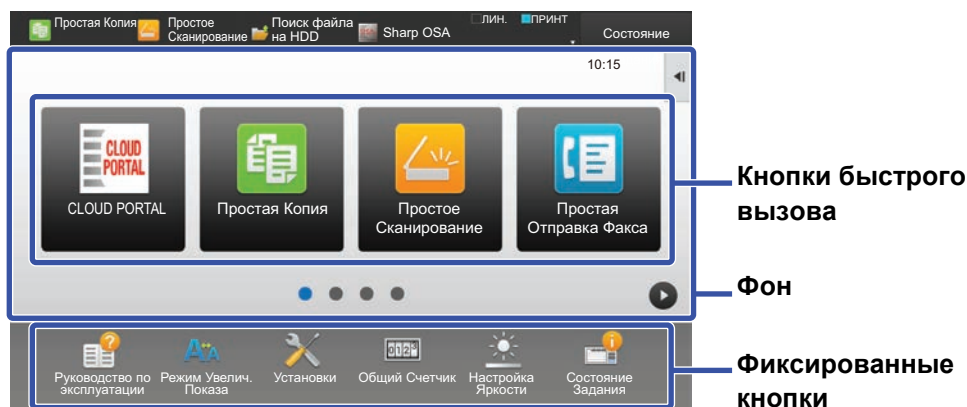

### Добавление часто используемой кнопки быстрого вызова

Функции, которые обычно не отображаются на главном экране, можно отобразить для непосредственного выбора.



▶ [ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 32\)](#)

### Удаление отображаемых кнопок быстрого вызова

Отображаемые на главном экране кнопки быстрого вызова можно удалять и упорядочивать.



▶ [УДАЛЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 35\)](#)

### Изменение отображаемых кнопок быстрого вызова

Можно менять кнопки быстрого вызова и изменять их расположение.



▶ [ИЗМЕНЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 37\)](#)

### Замена изображения кнопки быстрого вызова пользовательским изображением

Можно настраивать кнопки быстрого вызова, предварительно сохранив нужные изображения.



▶ [ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 40\)](#)

### Изменение расположения кнопок быстрого вызова


Расположение кнопок быстрого вызова можно изменять, перемещая их в удобные для использования позиции.



▶ [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 42\)](#)

### Восстановление исходного расположения кнопок быстрого вызова

При случайном перемещении кнопок быстрого вызова можно восстановить их расположение, установленное по умолчанию.

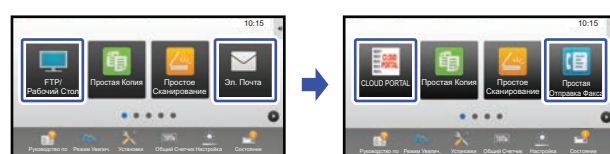

▶ [ВОЗВРАТ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА К СОСТОЯНИЮ, УСТАНОВЛЕННОМУ ПО УМОЛЧАНИЮ \(стр. 44\)](#)

## Изменение расположения кнопок на главном экране

Для добавления дополнительных кнопок быстрого вызова можно изменять расположение кнопок на главном экране.



- ▶ [СМЕНА ШАБЛОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КНОПОК НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ \(стр. 46\)](#)

## Замена фонового цвета главного экрана


Фоновый цвет главного экрана можно менять на цвет предварительно установленной цветовой схемы.



- ▶ [ВЫБОР ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА \(стр. 48\)](#)

## Изменение цвета текста на главном экране


Цвет текста на главном экране можно менять на белый или черный.

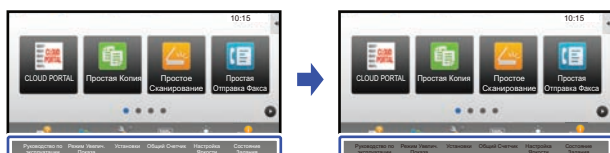

- ▶ [ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ТЕКСТА НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ \(стр. 49\)](#)

## Замена фона пользовательским изображением


Фон главного экрана можно менять на нужный.

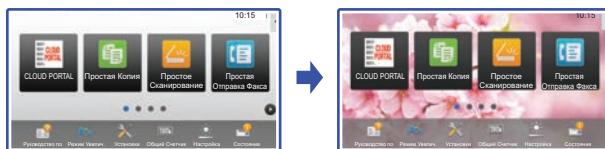

- ▶ [ЗАМЕНА ФОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА \(стр. 50\)](#)

## Изменение набора фиксированных кнопок


Можно изменять набор фиксированных кнопок и отображать коэффициент использования тонера.

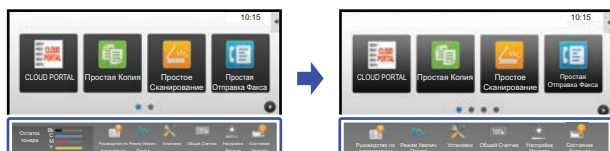

- ▶ [ЗАМЕНА ФИКСИРОВАННЫХ КНОПОК \(стр. 53\)](#)

## Увеличение отображаемого текста


Можно увеличивать размер текста, отображаемого в обычном режиме копирования и отправки изображения.

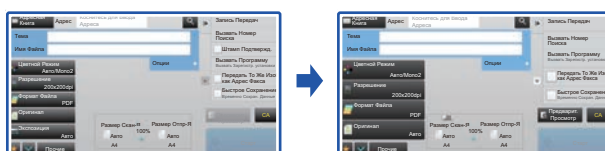

- ▶ [УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА \(стр. 55\)](#)

## Изменение языка

Можно изменять язык интерфейса.

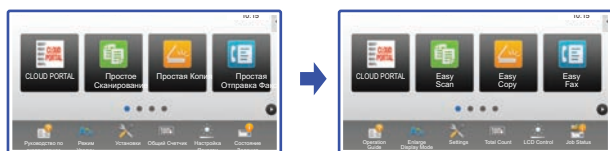

- ▶ [СМЕНА ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АППАРАТЕ \(стр. 56\)](#)

# ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТРОЙКЕ ИНТЕРФЕЙСА

Для изменения главного экрана или кнопок быстрого вызова настройте параметры на панели действий главного экрана или на веб-странице.


Настраивать параметры должен администратор аппарата.



Эта общая последовательность действий не применяется для операций "ЗАМЕНА ФИКСИРОВАННЫХ КНОПОК" ([▶стр. 53](#)), "УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА" ([▶стр. 55](#)) и "СМЕНА ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АППАРАТЕ" ([▶стр. 56](#)). Выполняйте действия, описанные в указанных выше разделах.

## Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели

1

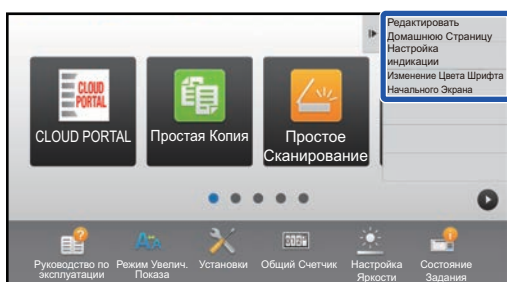


На главном экране откройте панель действий и коснитесь одного из отображающихся пунктов.

На панели действий отображаются пункты "Редактировать Домашнюю Страницу", "Настройка индикации" и "Изменение Цвета Шрифта Начального Экрана".

- [Редактировать Домашнюю Страницу]
  - ▶ [ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 32\)](#)
  - ▶ [УДАЛЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 35\)](#)
  - ▶ [ИЗМЕНЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 37\)](#)
  - ▶ [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА \(стр. 42\)](#)
  - ▶ [ВОЗВРАТ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА К СОСТОЯНИЮ, УСТАНОВЛЕННОМУ ПО УМОЛЧАНИЮ \(стр. 44\)](#)
- [Настройка индикации]
  - ▶ [ВЫБОР ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА \(стр. 48\)](#)
- [Изменение Цвета Шрифта Начального Экрана]
  - ▶ [ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ТЕКСТА НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ \(стр. 49\)](#)

2

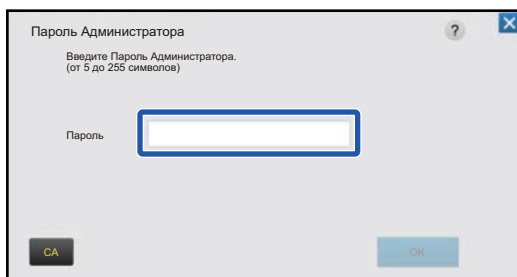

Откроется экран ввода пароля администратора. Введите свой пароль.

Введите пароль администратора.

3

Настройте параметры.

4



По завершении настройки параметров коснитесь пункта **[Выйти из реж. редак.]**.

Если выбран пункт [Настройка индикации] или [Изменение Цвета Шрифта Начального Экрана], коснитесь пункта [Завершить и Возвратиться]. По завершении настройки интерфейса коснитесь кнопки [Выход из системы].

## Общая последовательность действий при использовании веб-страницы

1


Для подключения к веб-серверу введите в веб-браузере IP-адрес аппарата.

Заводская установка по умолчанию после ввода IP-адреса предполагает ввод пароля пользователя.

2

На веб-странице щелкните по вкладке **[Системные Установки]** → пункту **[Настройки экрана Home]**.

Для некоторых параметров после щелчка по пункту [Настройки экрана Home] может потребоваться ввод пароля пользователя. Если не выполнялась аутентификация пользователя, необходимо ввести пароль администратора.

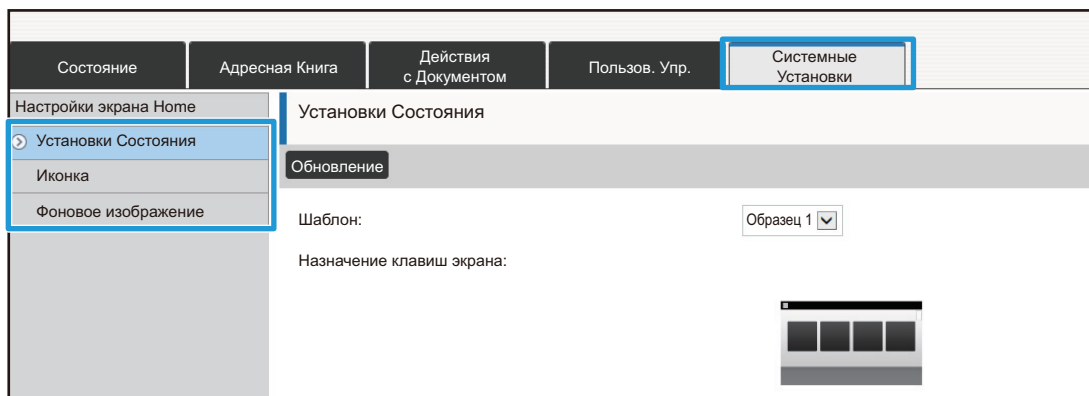

3

Настройте параметры.

4

**По завершении настройки параметров щелкните по кнопке [Передать].**

Параметры будут сохранены в аппарате и применены.

Чая Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
1. Область Прокрутки:			<input checked="" type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Черный
2. Фиксированная Область:			<input checked="" type="radio"/> Белый <input type="radio"/> Черный
3. Часы:			<input type="radio"/> Белый <input checked="" type="radio"/> Черный
<input type="button" value="Передать"/>			

Полностью завершив настройку интерфейса, щелкните по кнопке [Выход из системы] и закройте веб-браузер.


# РЕДАКТИРОВАНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА

Кнопки быстрого вызова можно добавлять на главный экран, а также удалять с него, если они не нужны. Также для упрощения эксплуатации аппарата можно изменять порядок отображения кнопок быстрого вызова, их названия и изображения.

## ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА

В данном разделе описано добавление на главный экран кнопки быстрого вызова.

Кнопку быстрого вызова можно добавить с помощью сенсорной панели или с веб-страницы. На веб-странице можно заменить изображение кнопки быстрого вызова любым пользовательским изображением.

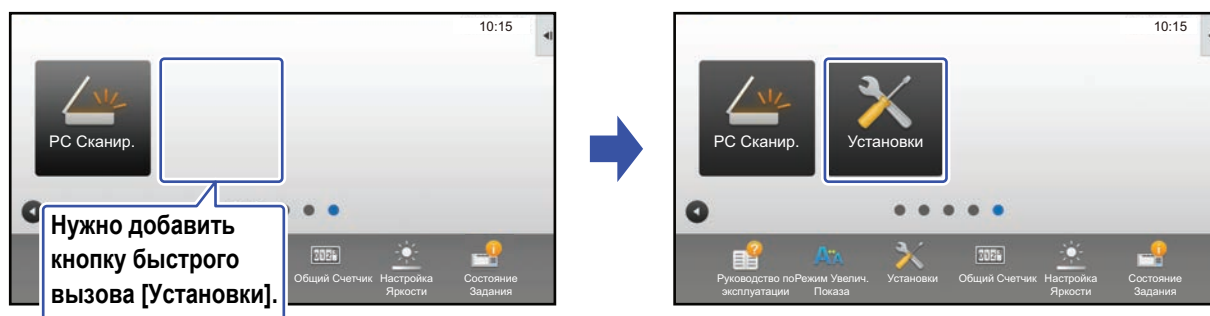


### С сенсорной панели

1

На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Редактировать Домашнюю Страницу].


► [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)

2

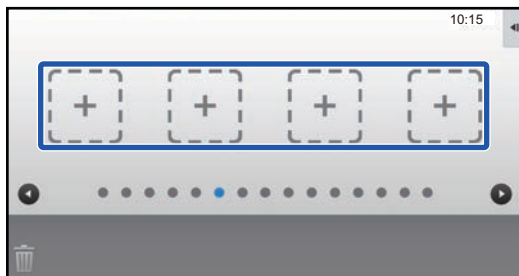

Коснитесь свободной позиции кнопки быстрого вызова.

3

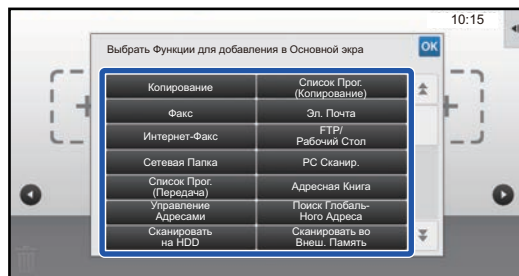

Коснитесь функции, которую нужно добавить.

В выбранную позицию будет добавлена кнопка быстрого вызова.

4

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" (► [стр. 29](#)).



## С веб-страницы

**1** Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

**2** Щелкните по пункту [Установки Состояния], затем щелкните по пункту [Установки нет].

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
Установки Состояния	Кнопка Home (Основной Экран)			
Иконка	№			
Фоновое изображение	31	Установки нет		
	32	Установки нет		
	33	Установки нет		
	34	Установки нет		
	35	Установки нет		
	36	Установки нет		
	37	Установки нет		
	38	Установки нет		
	39	Установки нет		
	40	Установки нет		

**3** Выберите функцию, которую нужно добавить.

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
Установки Состояния	Регистрация Экрана Первой страницы.			
Иконка	<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Отменить"/>			
Фоновое изображение	Список Групп №31: Установки нет			
	Копия:	<input checked="" type="radio"/> Не выбирать <input type="radio"/> Простая Копия <input type="radio"/> Копировальное устройство <input type="radio"/> Список Программ		

Для того чтобы изменить название кнопки быстрого вызова, в разделе [Название Клавиши] выберите вариант [Пользователь] и в текстовом поле введите нужное название.

Название Клавиши:	<input checked="" type="radio"/> По умолчанию
	<input type="radio"/> Пользователь <input type="text" value=""/> (До 28 знаков)
Изображение:	
<input type="checkbox"/> Использовать пользовательское изображение	
Выбрать Файл:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Отменить"/>	
<input type="button" value="Вверх Страницы"/>	

Для того чтобы изменить изображение кнопки быстрого вызова, перейдите к следующему шагу. Если изменение изображения не требуется, перейдите к шагу 5.

---

4

Для того чтобы изменить изображение кнопки быстрого вызова, установите флажок  [Использовать пользовательское изображение] и в строке [Выберите Файл] выберите ранее добавленное изображение.

Сохранение изображения описано в разделе "[ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА](#)" ([▶ стр. 40](#)).

---


5

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании веб-страницы](#)" ([▶ стр. 30](#)).

---

## УДАЛЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА

В данном разделе описано удаление кнопки быстрого вызова с главного экрана. Удаление можно выполнить с сенсорной панели или с веб-страницы.

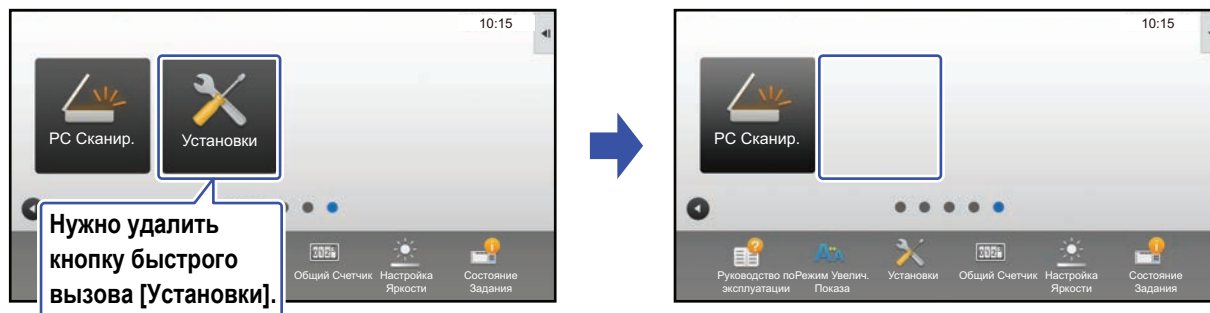


### С сенсорной панели

- 1 На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Редактировать Домашнюю Страницу].



► [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)

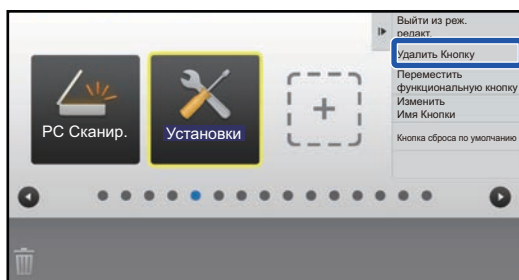2




Коснитесь кнопки быстрого вызова, которую нужно удалить, затем коснитесь пункта [Удалить Кнопку].

Вокруг выбранной кнопки быстрого вызова отобразится желтая рамка.

При выбранной кнопке быстрого вызова коснитесь значка . Удалить кнопку быстрого вызова также можно, перетащив ее на значок .

3

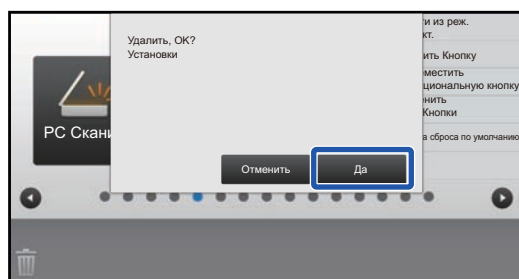

Коснитесь кнопки [Да].

Выбранная кнопка быстрого вызова будет удалена.

4

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" (► [стр. 29](#)).

## С веб-страницы

**1** Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

**2** Щелкните по пункту [Установки Состояния], затем щелкните по кнопке быстрого вызова, которую нужно удалить.

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
Установки Состояния				
Иконка				
Фоновое изображение				
	№	Кнопка Home (Основной Экран)		
	1	CLOUD PORTAL		
	2	Простая Копия		
	3	Простое Сканирование		
	4	Простая Отправка Факса		
	5	Sharp OSA		
	6	Копия		
	7	E-mail		
	8	Факс		
	9	FTP/Рабочий Стол		
	10	Сетевая Папка		

**3** Выберите вариант [Не выбирать] и щелкните по кнопке [Передать]. При щелчке по кнопке [Передать] экран [Регистрация Экрана Первой страницы.] закроется.


Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
Установки Состояния				
Иконка				
Фоновое изображение				
	Регистрация Экрана Первой страницы.			
	<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Отменить"/>			
	Кнопка Home (Основной Экран) №2: Простая Копия			
	Копия:	<input checked="" type="radio"/> Не выбирать <input type="radio"/> Простая Копия <input type="radio"/> Копировальное устройство <input type="radio"/> Список Программ		

**4** Выход из режима настройки описан в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

## ИЗМЕНЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА

В данном разделе описано изменение кнопки быстрого вызова на главном экране.

С сенсорной панели можно изменить только название. Изображение значка можно изменить с веб-страницы.

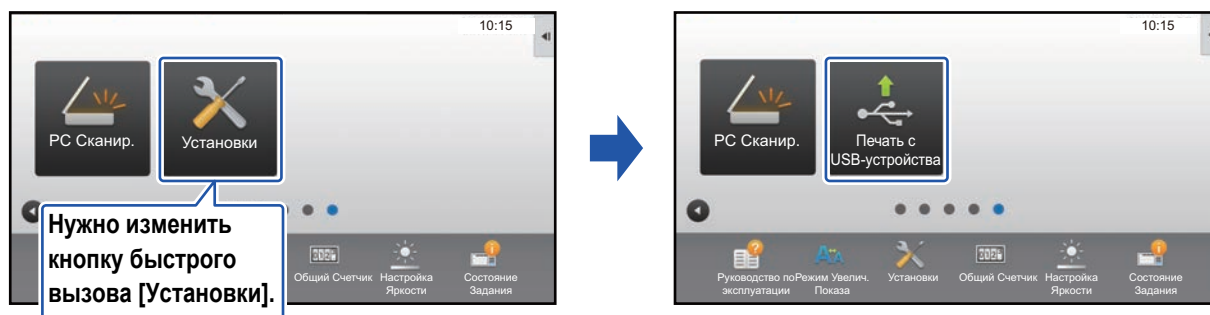

### С сенсорной панели


Для того чтобы выполнить замену кнопки быстрого вызова с сенсорной панели, переместите кнопку быстрого вызова из нужной позиции, а затем в освободившейся позиции зарегистрируйте новую кнопку быстрого вызова. Информация о перемещении кнопок быстрого вызова приведена в разделе "[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА](#)" ([▶ стр. 42](#)). Информация о добавлении кнопок быстрого вызова приведена в разделе "[ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА](#)" ([▶ стр. 32](#)).

В данном разделе описано изменение названия кнопки быстрого вызова.

#### 1 На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Редактировать Домашнюю Страницу].

▶ [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)


#### 2

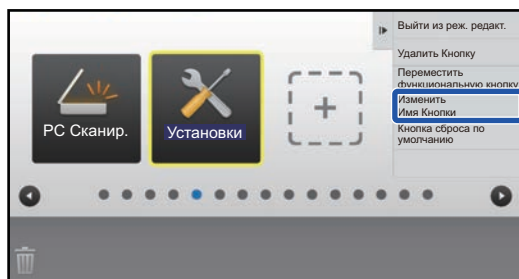

Коснитесь кнопки быстрого вызова, название которой нужно изменить, затем коснитесь пункта [Изменить Имя Кнопки].

Вокруг выбранной кнопки быстрого вызова отобразится желтая рамка.

#### 3

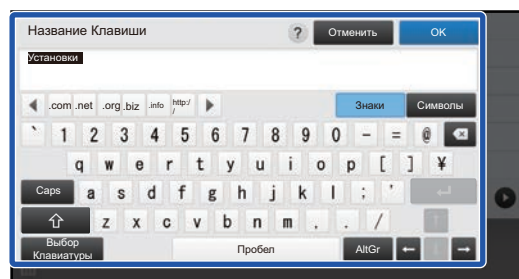

С помощью клавиатуры введите название.

Введите название и коснитесь кнопки [OK].

#### 4

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" ([▶ стр. 29](#)).

## С веб-страницы

**1** Открытие экрана настройки описано в разделе "[Общая последовательность действий при использовании веб-страницы](#)" ([▶ стр. 30](#)).

**2** Щелкните по пункту [Установки Состояния], затем щелкните по кнопке быстрого вызова, которую нужно изменить.

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Установки Состояния</li> <li>Иконка</li> <li>Фоновое изображение</li> </ul>				
№	Кнопка Home (Основной Экран)			
1	CLOUD PORTAL			
2	Простая Копия			
3	Простое Сканирование			
4	Простая Отправка Факса			
5	Sharp OSA			
6	Копия			
7	E-mail			
8	Факс			
9	FTP/Рабочий Стол			
10	Сетевая Папка			

**3** Выберите нужную функцию.

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Установки Состояния</li> <li>Иконка</li> <li>Фоновое изображение</li> </ul>				
Регистрация Экрана Первой страницы.				
<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Отменить"/>				
Список Групп №2: Установки нет				
Копия:				
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Не выбирать</li> <li><input checked="" type="radio"/> Простая Копия</li> <li><input type="radio"/> Копировальное устройство</li> <li><input type="radio"/> Список Программ</li> </ul>				

Для того чтобы изменить название кнопки быстрого вызова, в разделе [Название Клавиши] выберите вариант [Пользователь] и в текстовом поле введите нужное название.

Название Клавиши:	<input checked="" type="radio"/> По умолчанию <input type="radio"/> Пользователь <input type="text" value=""/> (До 28 знаков)
Изображение:	<input type="checkbox"/> Использовать пользовательское изображение Выбрать Файл: <input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Вверх Страницы"/>	

Для того чтобы изменить изображение кнопки быстрого вызова, перейдите к следующему шагу. Если изменение изображения не требуется, перейдите к шагу 5.

**4** Для того чтобы изменить изображение значка, установите флажок  [Использовать пользовательское изображение] и в строке [Выбрать Файл] выберите ранее добавленное изображение.

Сохранение изображения описано в разделе "[ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА](#)" ([▶ стр. 40](#)).


**5**

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании веб-страницы](#)" ([▶ стр. 30](#)).

---

## ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА

Для того чтобы заменить изображение кнопки быстрого вызова новым изображением, необходимо сначала добавить новое изображение. В данном разделе описано добавление изображения. Для добавления изображений используется веб-страница.

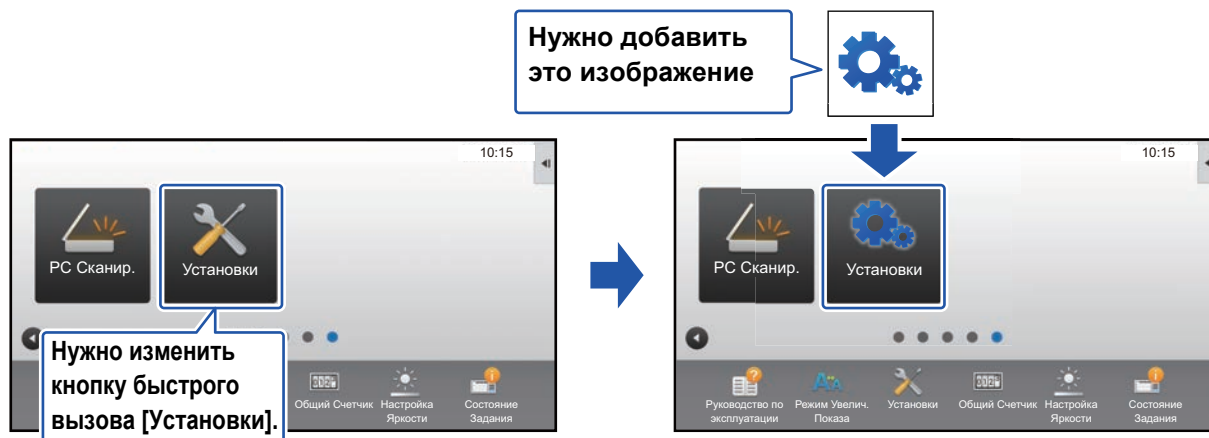

Изображения значков автоматически увеличиваются или уменьшаются по размеру кнопок быстрого вызова.

1

Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

2

Щелкните по пункту [Иконка].

3

Выберите любой пункт

Если нужно добавить новое изображение, щелкните по пункту "Установки нет". Если все пункты "Установки нет" используются, щелкните по ненужному пункту из добавленных ранее.

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Home				
Установки Состояния				
<input checked="" type="radio"/> Иконка				
Фоновое изображение				
	Иконка			
	Обновление			
	№			Имя
	1			test.png
	2			Установки нет
	3			Установки нет
	4			Установки нет
	5			Установки нет
	6			Установки нет
	7			Установки нет
	8			Установки нет
	9			Установки нет
	10			Установки нет



---

**4**

**В строке "Выбрать Файл" выберите файл, который нужно добавить.**

Щелкните по кнопке [Обзор] и выберите изображение, которое нужно задействовать.

---



- Можно использовать файлы форматов JPEG, GIF и PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif и png).
- Для кнопки быстрого вызова можно использовать изображения размером до 50 кБ.

---


**5**

**Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании веб-страницы](#)" ([▶ стр. 30](#)).**

---

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КНОПКИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА


В данном разделе описано перемещение кнопки быстрого вызова на главном экране. Кнопки быстрого вызова перемещаются с помощью сенсорной панели.

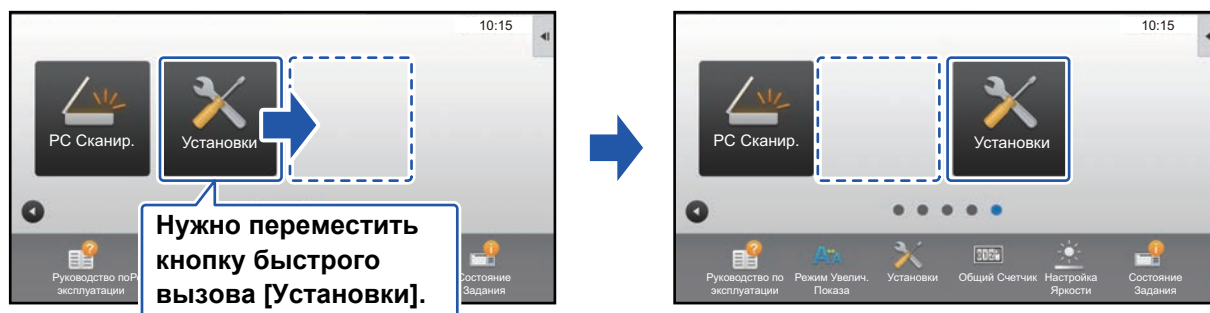

**1** На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Редактировать Домашнюю Страницу].

► [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)


**2**

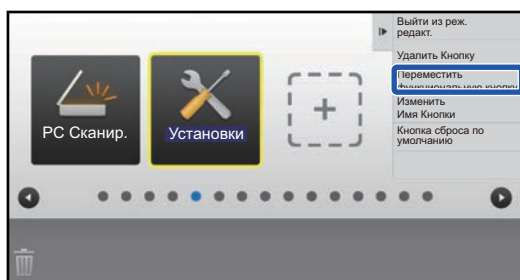

**Коснитесь кнопки быстрого вызова, которую нужно переместить, затем коснитесь пункта [Переместить функциональную кнопку].**

Вокруг выбранной кнопки быстрого вызова отобразится желтая рамка.


**3**

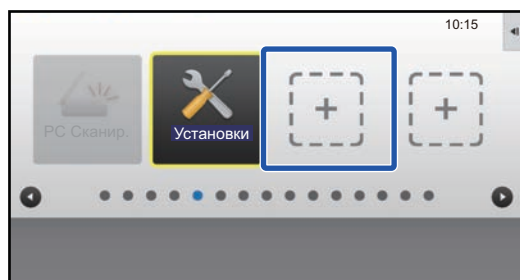

**Коснитесь свободной позиции кнопки быстрого вызова**

Кнопка быстрого вызова переместится в выбранную позицию.

Если прикоснуться к позиции, в которой уже имеется кнопка быстрого вызова, перемещения кнопки быстрого вызова не произойдет.

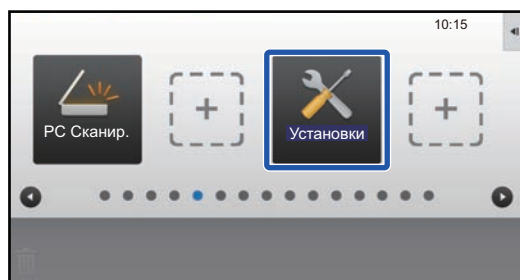


4

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" ([▶ стр. 29](#)).

---

## ВОЗВРАТ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА К СОСТОЯНИЮ, УСТАНОВЛЕННОМУ ПО УМОЛЧАНИЮ

В данном разделе описан возврат кнопок быстрого вызова на главном экране к состоянию, установленному по умолчанию. Эту операцию можно выполнить с сенсорной панели или с веб-страницы.

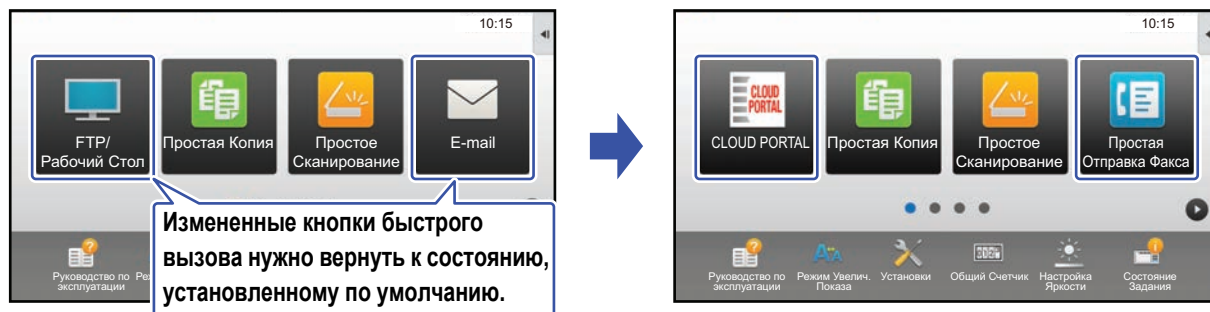

Позиции, названия и изображения кнопок быстрого вызова возвращаются к состоянию, установленному по умолчанию.


### С сенсорной панели

1

На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Редактировать Домашнюю Страницу].


► [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)

2

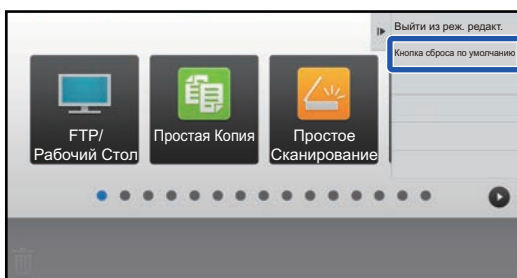

На панели действий коснитесь пункта [Кнопка сброса по умолчанию].

3

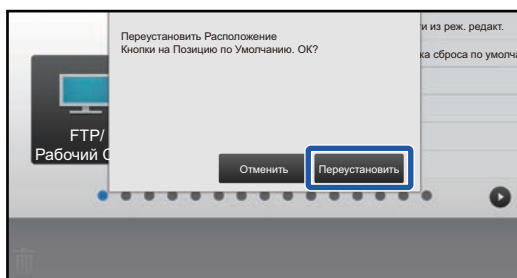

Коснитесь кнопки [Переустановить].

Произойдет возврат кнопок быстрого вызова к состоянию, установленному по умолчанию.

4

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" (► [стр. 29](#)).

## С веб-страницы


1

Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

2

Щелкните по пункту [Установки Состояния], затем щелкните по кнопке [Возврат. к Знач. по умолч.].

Появится окно подтверждения. Щелкните по кнопке [OK].

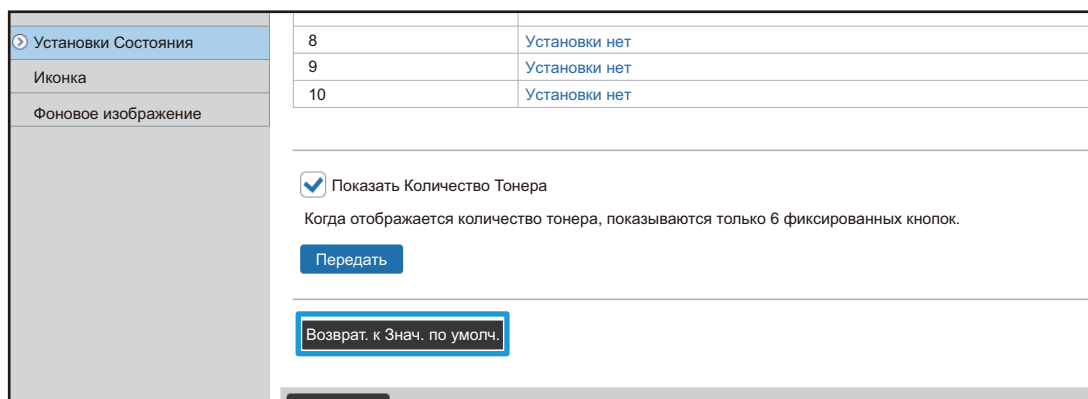

3


Выход из режима настройки описан в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

# РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОГО ЭКРАНА

Возможно изменение кнопок быстрого вызова, отображающихся на главном экране, и их количества. В том числе возможно изменение фонового цвета и цвета текста, а также замена фона пользовательским изображением.

## СМЕНА ШАБЛОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КНОПОК НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

В аппарате предварительно установлены несколько шаблонов расположения кнопок на главном экране. Среди них шаблон, в котором отображается большее количество кнопок уменьшенного размера, и шаблон, в котором большее количество кнопок быстрого вызова отображается за счет отсутствия области отображения фиксированных кнопок. Шаблон расположения кнопок можно сменить на веб-странице.

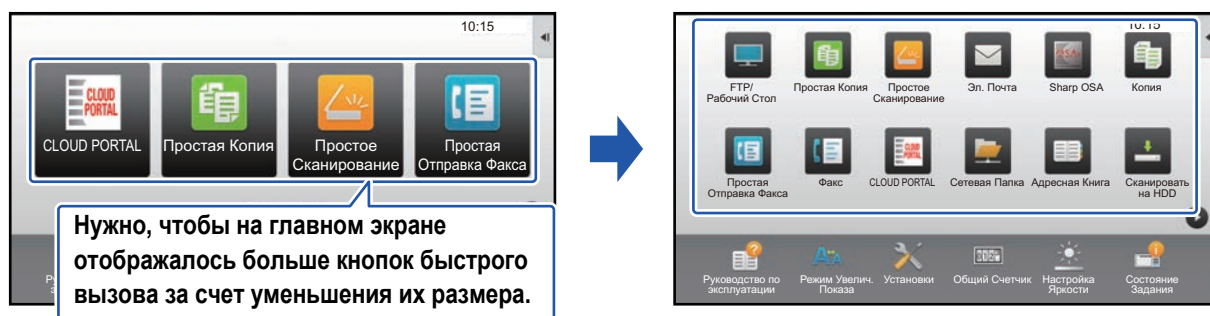

## Шаблоны расположения кнопок на главном экране

Имеется шесть шаблонов расположения кнопок.

Шаблон	Количество кнопок быстрого вызова, отображаемых на одном экране	Область фиксированных кнопок	Максимальное количество экранов
1	4	Да	15 экранов
2	8	Нет	8 экранов
3	8	Да	8 экранов
4	12	Нет	5 экранов
5	12	Да	5 экранов
6	18	Нет	4 экрана




Заданные на заводе-изготовителе настройки по умолчанию зависят от модели. Информацию о настройках по умолчанию см. в разделе руководства пользователя, посвященном настройкам по умолчанию.

1

Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

2

Щелкните по пункту [Установки Состояния], и в списке "Шаблон" выберите нужный шаблон расположения кнопок.

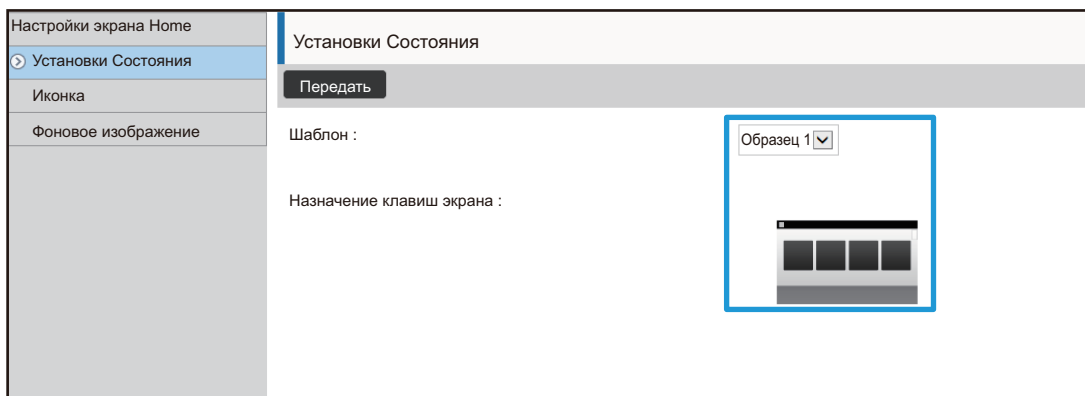


3

Выход из режима настройки описан в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

## ВЫБОР ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА

В аппарате предварительно установлены несколько цветовых схем. Цветовую схему можно сменить с сенсорной панели.

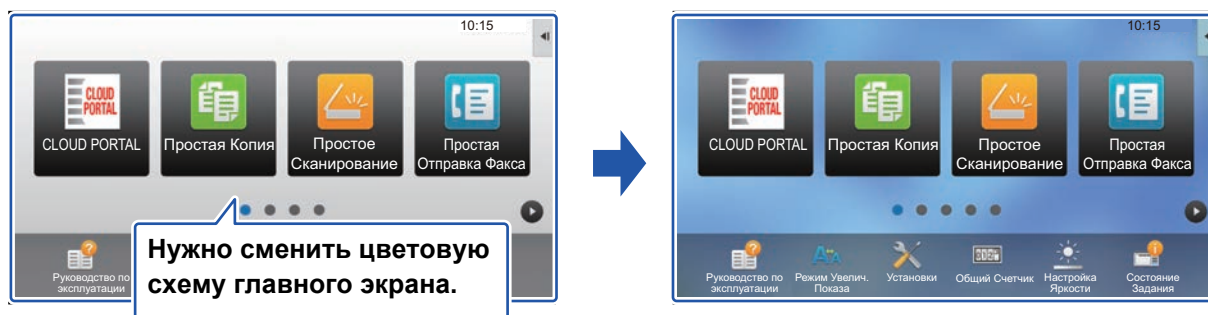


Заводская установка по умолчанию – "Образец 1".

1

На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Настройка индикации].

► [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)

2

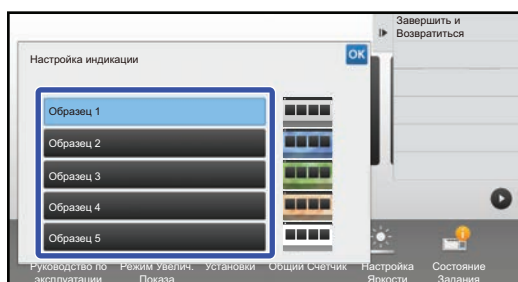

Выберите нужную схему.


3

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" (► [стр. 29](#)).



## ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ТЕКСТА НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Цвет текста отображаемых на главном экране кнопок быстрого вызова, фиксированных кнопок и часов можно менять на белый или черный. Смена цвета выполняется с помощью сенсорной панели.

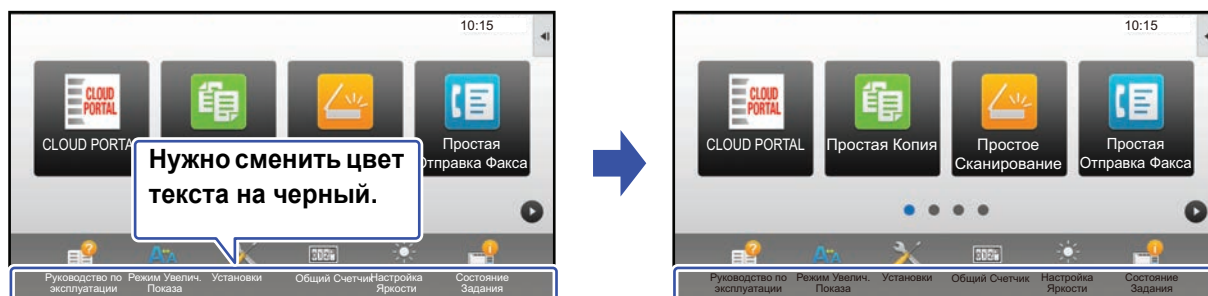

### Шаблоны расположения кнопок на главном экране и цвет текста

Цвет текста на главном экране зависит от шаблона расположения кнопок. Информация о шаблонах расположения кнопок на главном экране приведена в разделе "[СМЕНА ШАБЛОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КНОПОК НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ](#)" ([▶ стр. 46](#)).

#### Цвет текста, установленный по умолчанию


Шаблон расположения кнопок	Область с прокруткой (цвет текста кнопок быстрого вызова)	Фиксированная область (цвет текста фиксированных кнопок)	Часы (цвет текста часов)
1	Белый	Белый	Черный
2	Белый	Нет	Черный
3	Черный	Белый	Черный
4	Черный	Нет	Черный
5	Черный	Белый	Черный
6	Черный	Нет	Черный

1

На главном экране откройте панель действий и коснитесь пункта [Изменение Цвета Шрифта Начального Экрана].

▶ [Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели \(стр. 29\)](#)

2

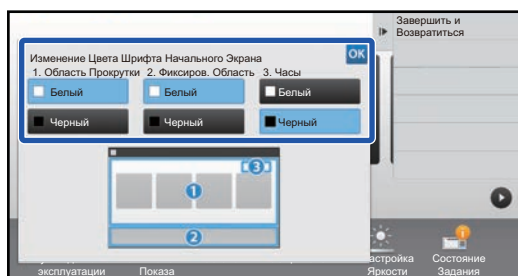

Смените цвет текста.

3

Выход из режима настройки описан в разделе "[Общая последовательность действий при использовании сенсорной панели](#)" ([▶ стр. 29](#)).

## ЗАМЕНА ФОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭКРАНА

Фоновое изображение главного экрана можно заменить пользовательским изображением.

Эту операцию можно выполнить с сенсорной панели или с веб-страницы.

Для того чтобы заменить изображение с сенсорной панели, необходимо сначала сохранить нужное изображение на накопителе USB и подключить этот накопитель к аппарату.



Размер отображения фонового изображения составляет 1024 точки x 544 точки.

Высота и ширина изображения изменяются так, чтобы соответствовать высоте и ширине отображения.

Поскольку высота и ширина увеличиваются/уменьшаются раздельно, некоторые изображения могут быть искажены.

Если изображение должно отображаться корректно, заранее приведите его размер в соответствие с размером отображения фонового изображения.


### С сенсорной панели

1

**Подключите к аппарату накопитель USB с нужным изображением.**

Если к аппарату подключено USB-устройство, появится всплывающее окно. Коснитесь кнопки [ОК].

2

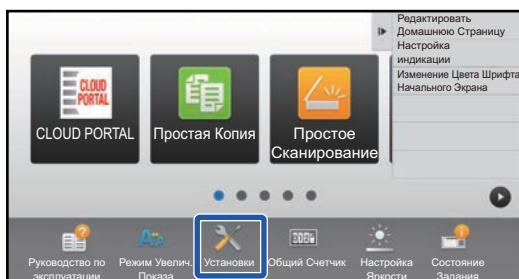

**На главном экране коснитесь кнопки [Установки].**

Текущий экран сменится экраном настройки параметров.

3


**Коснитесь меню [Системные Параметры настройки] → [Настройки экрана Home] → [Фоновое изображение], затем коснитесь кнопки [Изменить].**

Откроется экран "Зарегистрировать Фоновое Изображение".



Во время выбора настроек откроется экран ввода пароля администратора.

Введите пароль администратора и войдите в систему.

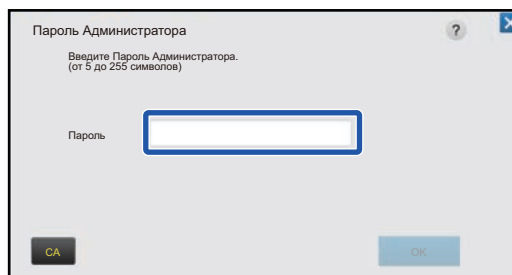

---

**4**

Установите флажок  [Использовать пользовательское изображение], и с помощью [Имя Папки/Имя Файла] выберите нужное изображение.

---



- Можно использовать файлы форматов JPEG, GIF и PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif и png).
- Для фонового изображения можно использовать изображения размером до 640 кБ.

---

**5**

**Щелкните по кнопке [Сохранить].**


По завершении настройки интерфейса коснитесь кнопки [Выход из системы].

---

## С веб-страницы


- 1 Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

- 2 На экране [Фоновое изображение] щелкните по кнопке [Изменить].

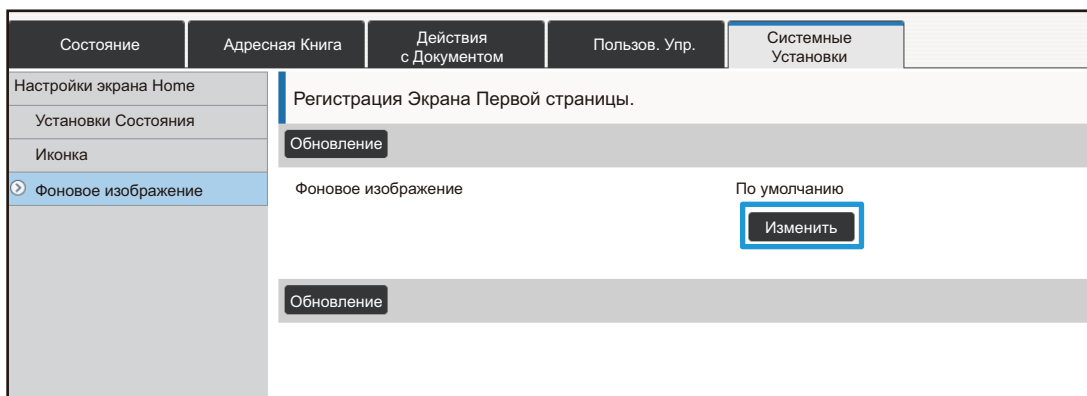

- 3 Установите флажок  [Использовать пользовательское изображение], и в строке [Выберите Файл] выберите изображение.

Для того чтобы выбрать изображение, щелкните по кнопке [Обзор].

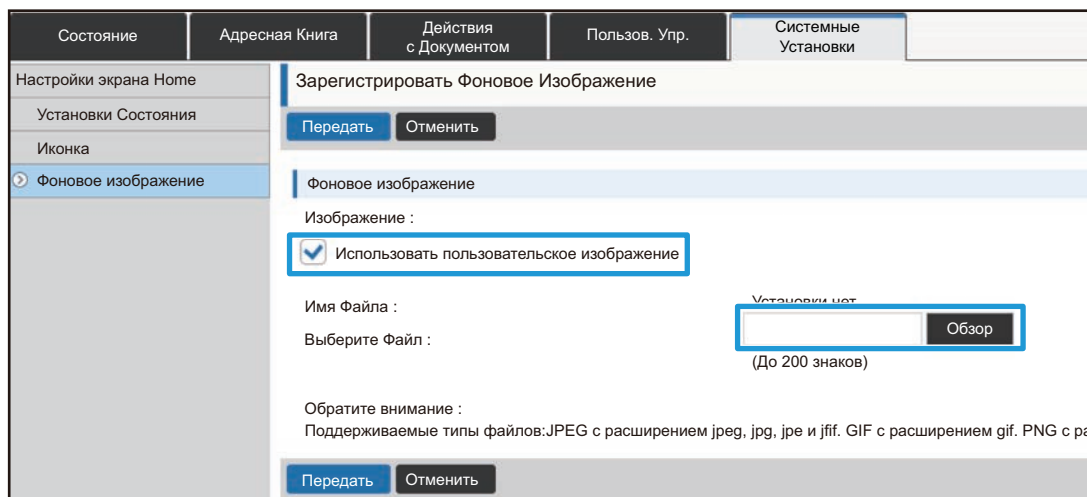


- Можно использовать файлы форматов JPEG, GIF и PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif и png).
- Для фонового изображения можно использовать изображения размером до 640 кБ.

- 4 Выход из режима настройки описан в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

## ЗАМЕНА ФИКСИРОВАННЫХ КНОПОК

Фиксированные кнопки можно менять. Для замены фиксированных кнопок используется веб-страница.

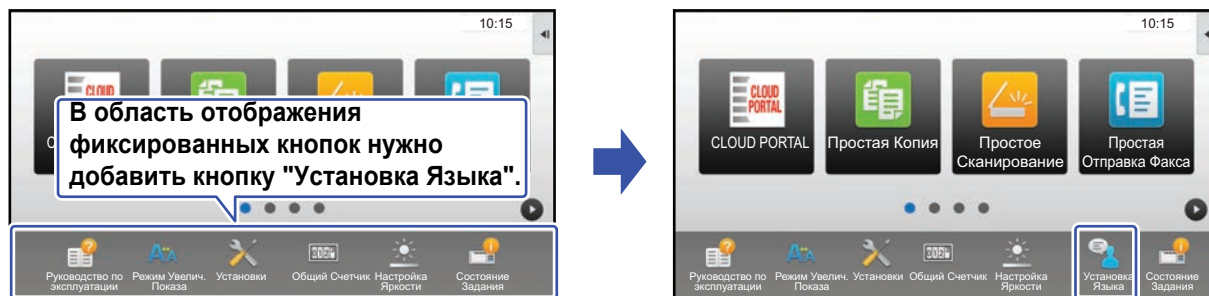

- 1 Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

- 2 Щелкните по пункту [Установки Состояния], затем щелкните по нужному пункту в списке "Фиксированная кнопка".

Для того чтобы добавить новую фиксированную кнопку, можно щелкнуть по пункту [Установки нет].

№	Фиксированная кнопка
1	Руководство по эксплуатации
2	Режим Увеличенного Показа
3	Системные Параметры настройки
4	Общий Счетчик
5	Регулировка Яркости
6	Статус задания
7	Установки нет
8	Установки нет
9	Установки нет
10	Установки нет

- 3 Выберите функцию, которую нужно добавить, затем щелкните по кнопке [Передать].

При щелчке по кнопке [Передать] экран [Регистрация Экрана Первой страницы.] закроется.

- 4 Выход из режима настройки описан в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

## Отображение и скрытие уровня тонера в области фиксированных кнопок

В системных параметрах можно добавить в область фиксированных кнопок отображение или скрытие уровня тонера. Если включен этот параметр, может отображаться до шести фиксированных кнопок. (Отображаются кнопки с веб-страницы "Фиксированная кнопка" с № 1 по № 6 (кроме неустановленных). Кнопки после № 6 не отображаются.)



1

Открытие экрана настройки описано в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

2

Щелкните [Установки Состояния] и настройте параметр [Показать Количество Тонера].

Если флажок [Показать Количество Тонера] находится в положении , уровень тонера показывается. Если флажок [Показать Количество Тонера] находится в положении , уровень тонера не показывается.

Состояние	Адресная Книга	Действия с Документом	Пользов. Упр.	Системные Установки
Настройки экрана Номе	7		E-mail	
Установки Состояния	8		Установки нет	
Иконка	9		Установки нет	
Фоновое изображение	10		Установки нет	


Показать Количество Тонера  
 Когда отображается количество тонера, показываются только 6 фиксированных кнопок.

3

Выход из режима настройки описан в разделе "**Общая последовательность действий при использовании веб-страницы**" ([▶ стр. 30](#)).

## УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА

На экранах обычного режима, таких как копирование и отправка изображения, можно увеличить размер символов и интервал. Эта функция выбирается на сенсорной панели.

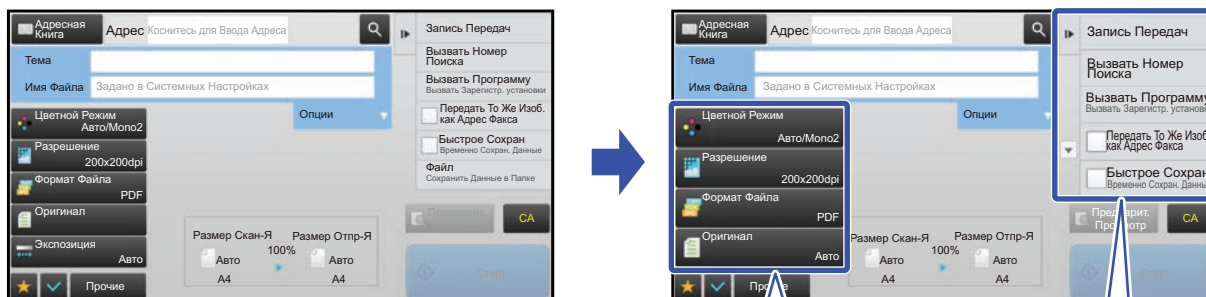


Кнопки настройки и панель действий увеличиваются. Настройки, которые больше не выводятся на панели действий, можно отобразить с помощью кнопок прокрутки. Настройки, которые больше не выводятся (в данном примере это кнопка [Экспозиция]), можно отобразить, нажав кнопку [Прочие].





- На экранах других режимов всех функций, таких как Режим простого сканирования и настройки, размер символов и кнопок не изменяется.
- С увеличением размера текста может уменьшиться количество кнопок, отображающихся на основном и других экранах функций.

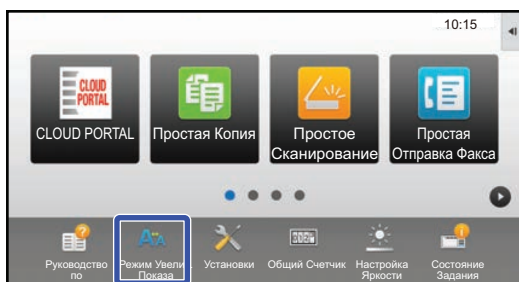1



### На главном экране коснитесь кнопки [Режим Увелич. Показа].

Изображение кнопки сменится изображением  и включится режим увеличенного показа. Для того чтобы отменить режим увеличенного показа, снова коснитесь кнопки [Режим Увелич. Показа]. Изображение кнопки сменится изображением , и режим увеличенного показа отменится.


## СМЕНА ЯЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АППАРАТЕ

Язык текста, отображающегося на главном экране, можно сменить.


Эта операция выполняется с сенсорной панели.

Перед выполнением этой операции добавьте на главный экран кнопку быстрого вызова [Установка Языка].

Добавление кнопки быстрого вызова описано в разделе "[ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК БЫСТРОГО ВЫЗОВА](#)" (▶ [стр. 32](#)).

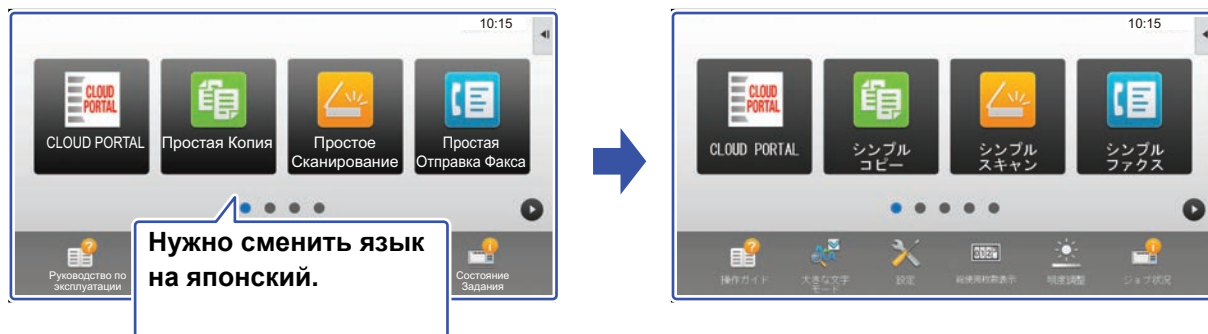


1

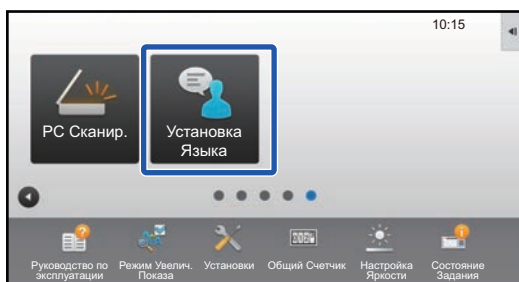

На главном экране коснитесь кнопки [Установка Языка].

2

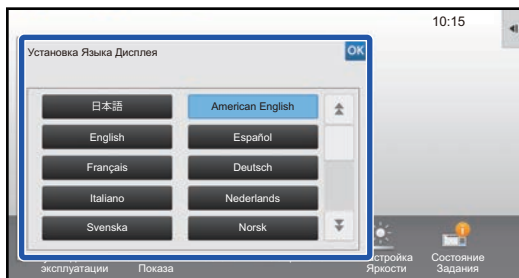

Выберите нужный язык и коснитесь кнопки **OK**.


Отображающийся текст сменится текстом на выбранном языке.



# ВВОД СИМВОЛОВ

## НАЗВНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ВИРТУАЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Выведите на экран виртуальную клавиатуру, чтобы ввести имя файла, программы, папки, пользователя.

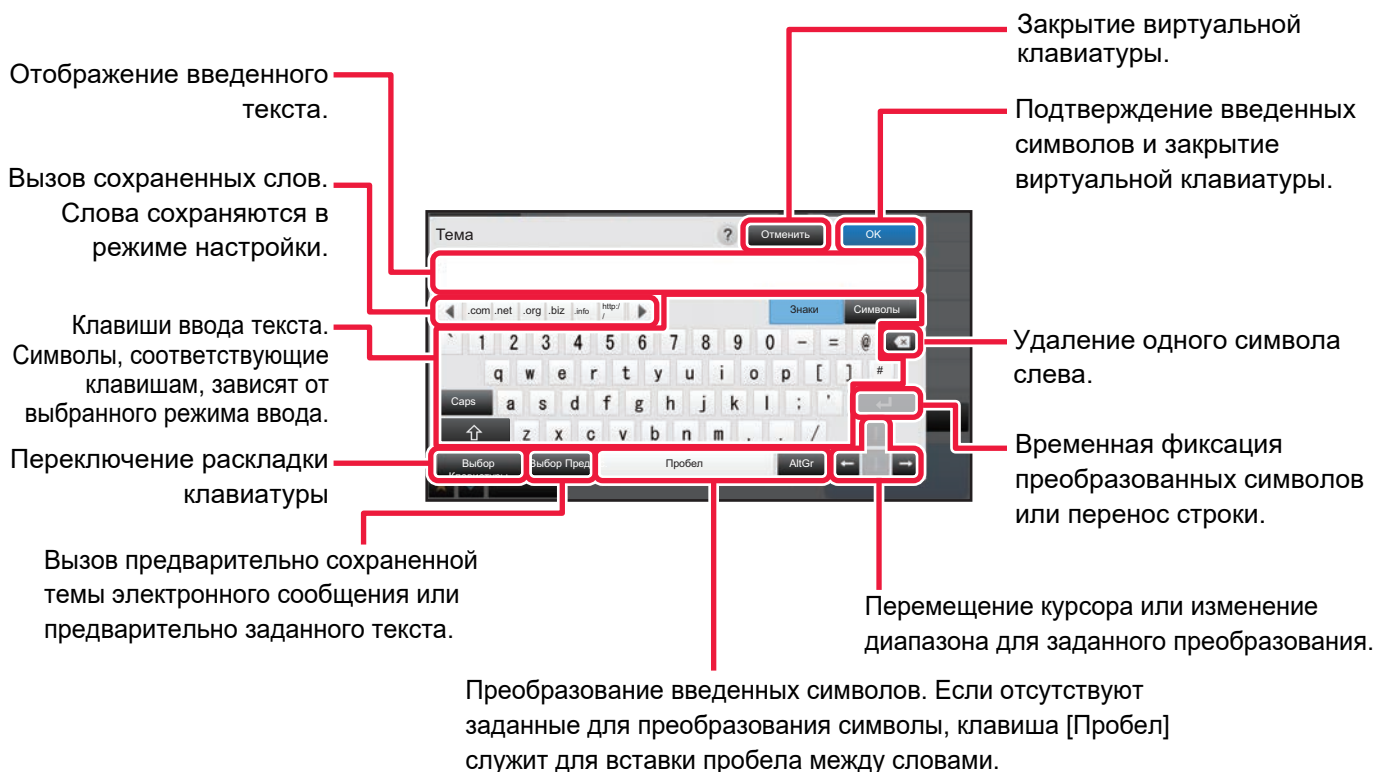

Изображение виртуальной клавиатуры приведено для справки. В зависимости от ситуации и условий ввода знаков могут быть доступны разные кнопки.

Если в режиме настройки, в разделе [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Клавиатуры] → [Параметры Клавиатуры по Умолчанию] → [Установите приоритет клавиатуры] выбран параметр "Внешняя Клавиатура", виртуальная клавиатура не отображается.

**Регистрация слов**  
 В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Клавиатуры] → [Установка Шаблона Виртуальной Клавиатуры].

# ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ КЛАВИАТУРЫ

В "Установки (администратор)" выберите [Системные Параметры настройки] → [Общие Параметры настройки] → [Настройки Работы] → [Настройки Клавиатуры].

## Настройки Клавиатуры

### Параметры Клавиатуры по Умолчанию

Настройка клавиатуры, используемой для ввода текста.

### Выбор Клавиатуры

Изменение раскладки и отображения в зависимости от заданного языка.

### Установите приоритет клавиатуры

Выбор приоритетной клавиатуры при подключении внешней клавиатуры: внешняя или отображаемая на сенсорной панели программная.

## Установка Шаблона Виртуальной Клав-туры

Можно заранее зарегистрировать часто используемый текст для ввода адреса или имени домена. Введите не более 16 знаков.



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION